

SUBWOOFER AMPLIFIÉ

MANUEL D'UTILISATION M-SW680



MACROM

Table des matières

Garantie	3
Consignes de sécurité.....	3
Caractéristiques techniques.....	3
Présentation du produit	
Panneau avant	4
Bornes d'alimentation.....	4
Installation du produit	
Entrée ligne RCA.....	5
Entrée haut niveau	6
Télécommande.....	7
Installation	7
Entretien du produit	7
Déclaration de conformité	8

Informations de sécurité

Avant de commencer l'installation, déconnectez le fil de la borne de masse de la batterie afin d'éviter tout court-circuit pendant l'installation. Ce subwoofer doit être correctement installé par un installateur agréé Macrom. Une installation incorrecte peut endommager l'appareil et/ou le véhicule. Vérifiez toutes les connexions électriques et la conduite du véhicule avant l'installation.

Spécifications


Le M-SW680 lit la musique provenant d'une ligne RCA ou d'une entrée haut niveau.
Taille du haut-parleur du caisson de basses : 6 x 8 pouces (160 x 200 mm)
Puissance de sortie : 120 watts RMS
Plage de fréquences de fonctionnement : de 30 Hz à 150 Hz
Rapport signal/bruit : → 100 dB
Sensibilité d'entrée : 90 mV → 5,0 V-RCA et 0,5 V → 10 V-haut niveau
Consommation électrique maximale 15 A
Tension de fonctionnement de 9 volts à 15,5 volts
Dimensions du produit : 280 mm - 195 mm - 77 mm

Garantie

Merci d'avoir acheté ce produit Macrom. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de savoir comment utiliser correctement votre modèle. Une fois que vous aurez fini de lire les instructions, conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si votre produit nécessite une intervention sous garantie, veuillez le retourner au magasin où vous l'avez acheté ou au distributeur Macrom de votre pays. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation et/ou une installation incorrectes, à des connexions incorrectes à l'alimentation électrique et aux sources audio-vidéo, à une exposition à une humidité excessive, à des tentatives de réparation ou à des modifications non autorisées.


Présentation du produit

Connectez les fils d'alimentation au bornier, en veillant à respecter la polarité des câbles indiquée sur le produit. Connectez l'entrée de signal RCA méthode 1.

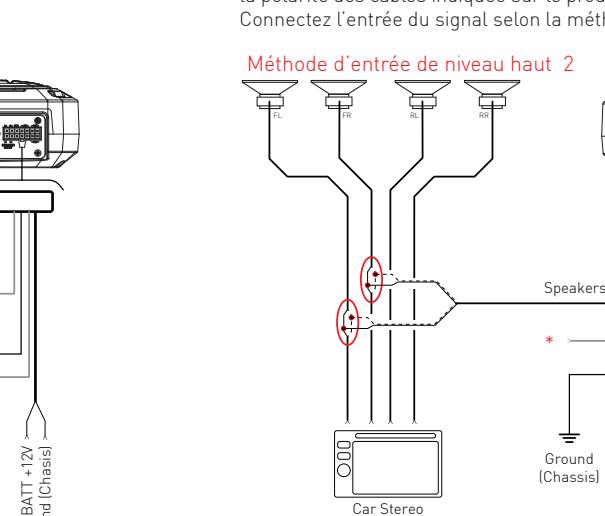

Installation du produit

Connectez les fils d'alimentation au bornier, en veillant à respecter la polarité des câbles indiquée sur le produit. Connectez l'entrée de signal selon la méthode de niveau haut 2.

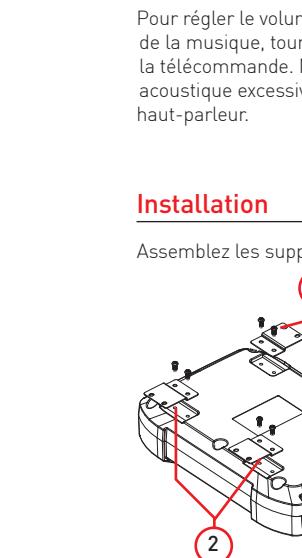

Télécommande

Pour régler le volume pendant que vous écoutez de la musique, tournez le bouton de volume de la télécommande. N'oubliez pas qu'une pression acoustique excessive peut endommager le haut-parleur.



Installation

Assemblez les supports de montage fournis à l'amplificateur.

