


Kit d'installation de l'interface de commande au volant pour:

## CITROEN/FIAT

Modèle: Citroen Jumper à partir de 2014 avec unité principale d'origine VP2  
Fiat Ducato à partir de 2014 avec unité principale d'origine VP2

**Contenu du kit:** Adaptateur d'antenne  
Faisceau de câbles pour commandes au volant SWC  
Interface CANbus SWC  
Faisceau de câbles

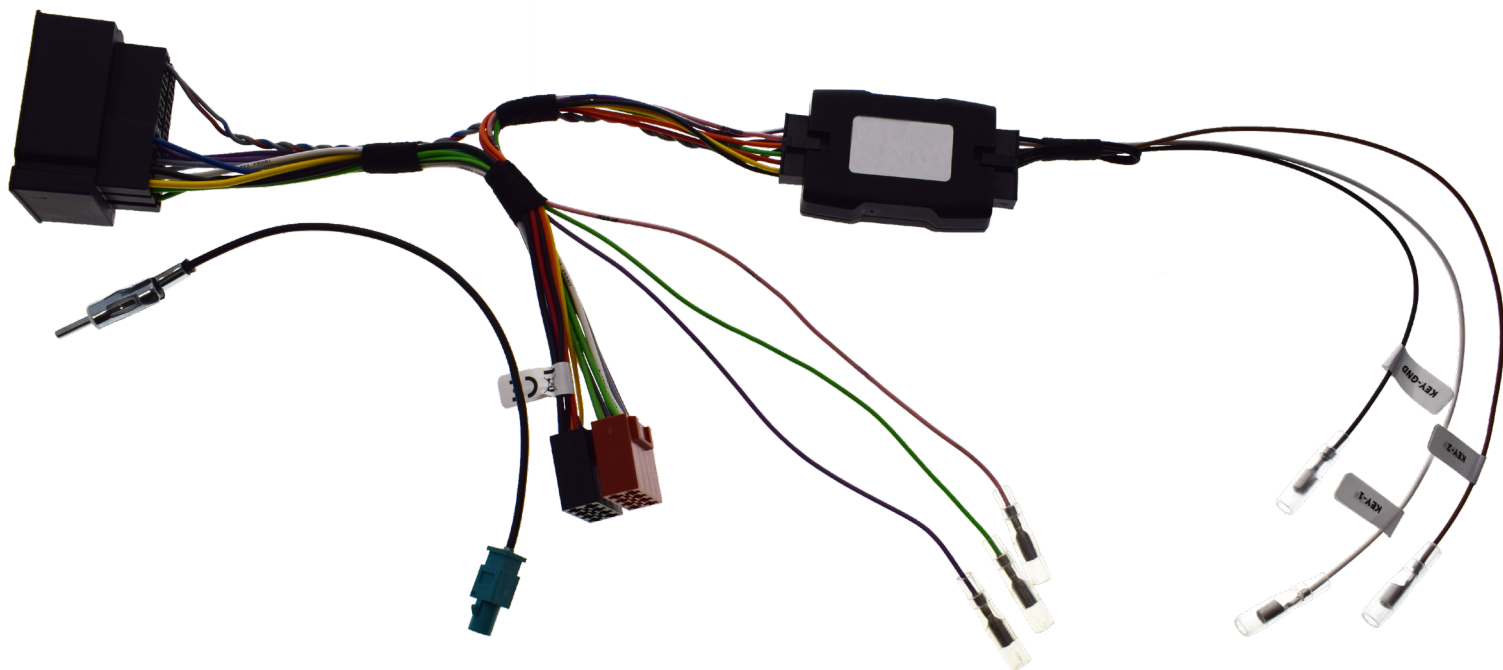


# MANUEL D'INSTALLATION

## 347DUC290VP2

# - FAISCEAU DE CÂBLES:

## ATTENTION!

Pour éviter tout dommage dû à des décharges électrostatiques (ESD), le **CONNECTEUR PRINCIPAL** doit être branché avant de brancher les connecteurs côté véhicule.

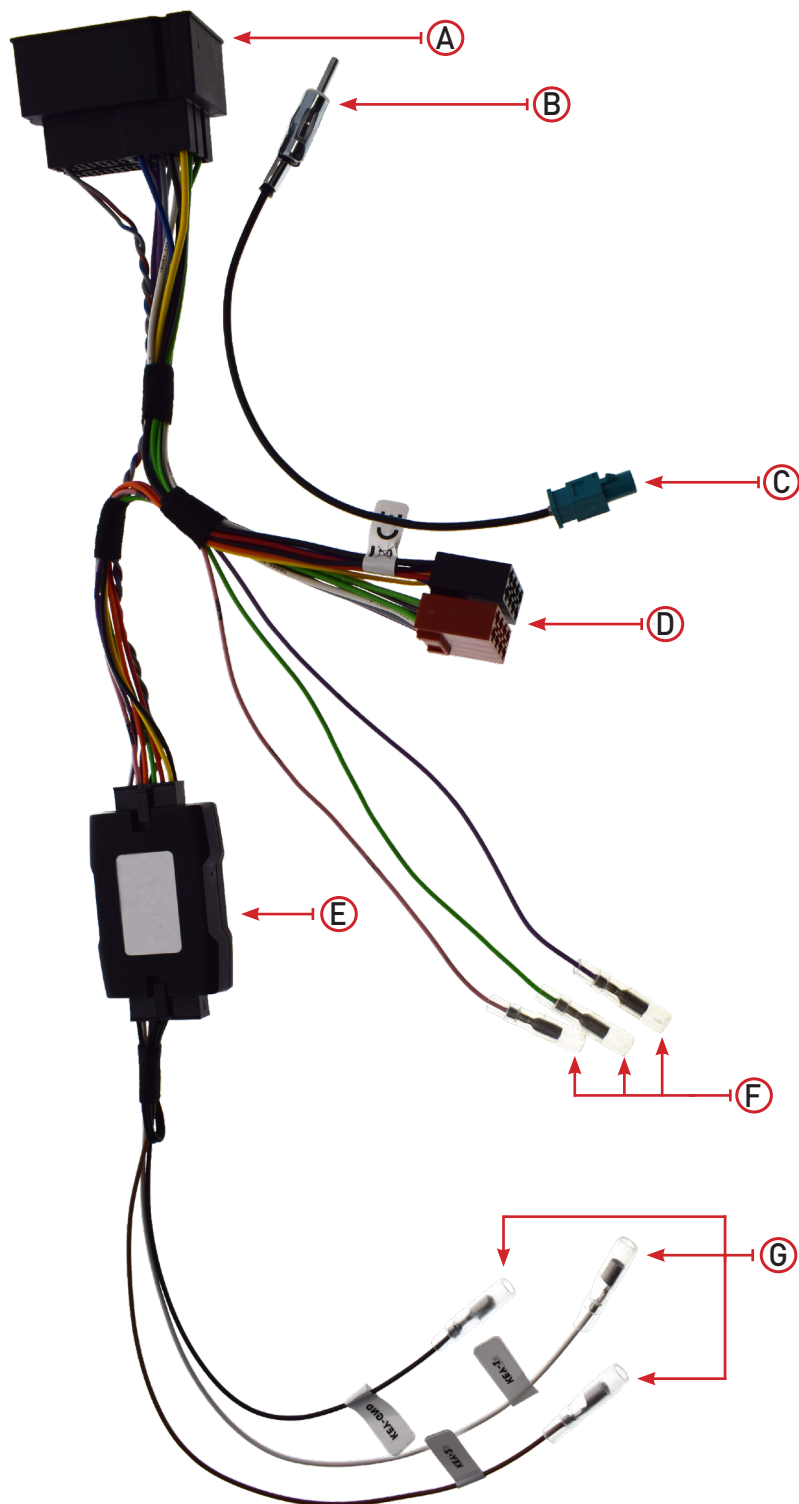

## LÉGENDE:

- (A) Au connecteur d'origine du véhicule
- (B) Au connecteur d'antenne de la radio FM
- (C) Au connecteur d'antenne du véhicule
- (D) Aux connecteurs ISO de la radio
- (E) Interface CANbus SWC
- (F) Récupération des services  
Rose - Compteur kilométrique  
Vert - Frein de stationnement  
Violet/Blanc - Marche arrière  
(Marche arrière)
- (G) Vers les connecteurs SWC de la radio  
Blanc - **KEY 1**  
Marron - **KEY 2**  
Noir - **KEY GND**

*Remarque: ces 3 fils doivent tous être connectés aux câbles Macrom correspondants situés à l'arrière de la radio.*

## - CONFIGURATION DES COMMANDES AU VOLANT:



Les boutons sur le volant remplissent les fonctions suivantes (si elles sont prises en charge par l'autoradio et le véhicule):

1	Sourdine
2	Volume +
3	Volume -
4	Commande vocale
5	Appel entrant
6	Recherche suivante
7	Recherche précédente
8	Fin d'appel

## PARAMÈTRES DU FIAT DUCATO

### - COMMENT ACCÉDER AUX MENUS DE PARAMÈTRES:

Pour accéder aux différents menus de paramètres, procédez comme suit:

1. Allumez le tableau de bord
2. Serrez le frein à main
3. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée
4. Laissez la porte conducteur ouverte

**REMARQUE:** les points 3 et 4 sont essentiels pour pouvoir effectuer la procédure de configuration.

## - COMMANDES DE CONFIGURATION:









Tous les réglages peuvent être effectués à l'aide des commandes au volant.

## - RÉGLAGES DE L'HORLOGE

L'heure et la date peuvent être réglées en saisissant l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes dans l'ordre indiqué.

**REMARQUE:** les informations relatives à l'année s'affichent dans les deux champs heures/minutes.

	1) Pour accéder aux réglages de l'horloge, appuyez brièvement sur le bouton MUTE.		2) Utilisez les boutons Recherche suivante et Recherche précédente pour régler l'année.
	3) Appuyez sur le bouton Mute.		4) Utilisez les boutons Recherche suivante et Recherche précédente pour régler le mois.
	5) Appuyez sur le bouton Mute.		6) Utilisez les boutons "Recherche suivante" et "Recherche précédente" pour régler le jour.
	7) Appuyez sur le bouton Mute.		8) Utilisez les boutons "Recherche suivante" et "Recherche précédente" pour régler l'heure.
	9) Appuyez sur le bouton Mute.		10) Utilisez les boutons "Recherche suivante" et "Recherche précédente" pour régler les minutes.
	11) Appuyez sur le bouton MUTE ou relâchez la pédale de frein / fermez la portière du conducteur.		

## - PARAMÈTRES DE LANGUE

La langue du système peut être définie en choisissant l'une des options suivantes:

- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Italien
- Polonais
- Portugais
- Espagnol
- Turc

Pour régler la langue, suivez les étapes décrites ci-dessus dans la section "Comment accéder aux menus de configuration", puis appuyez sur le bouton "Vol +" (voir figure 1) pour faire défiler et sélectionner la langue souhaitée.



*Figure 1*

Relâchez la pédale de frein / fermez la porte conducteur.

## - RÉGLAGES DU SYSTÈME DE MESURE DE LA VITESSE

Le système de mesure de la vitesse peut être réglé sur km/h ou mph. Pour régler le système de mesure de la vitesse, suivez les étapes décrites ci-dessus dans la section "Comment accéder aux menus de réglage", puis appuyez sur le bouton "Vol -" (voir figure 2) pour faire défiler et sélectionner l'unité de mesure souhaitée.



*Figure 2*

Relâchez la pédale de frein / fermez la porte conducteur.

## - RÉGLAGES DU SYSTÈME DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Le système de mesure de la température peut être réglé en choisissant entre °C ou °F. Pour régler le système de mesure de la température, suivez les étapes décrites ci-dessus dans "Comment accéder aux menus de réglage", puis appuyez sur le bouton "Fin d'appel" (voir figure 3) pour faire défiler et sélectionner le système de mesure souhaité.



*Figure 3*

Relâchez la pédale de frein / fermez la porte conducteur.

## - REMARQUE IMPORTANTE

Les réglages des autres équipements, tels que la caméra de recul, la fermeture des portes, le capteur de phares, le capteur de pluie et autres, doivent être configurés avant de retirer l'autoradio d'origine (O.E.M.).



