

CONTROLLO REMOTO UNIVERSALE

MANUALE UTENTE

SWC-SIDE

Controllo remoto universale laterale



MACROM


Panoramica prodotto

Il modulo di controllo remoto è un dispositivo elettronico che permette di controllare 5 funzioni delle radio avuti un sistema di apprendimento resistivo.

Le funzioni gestibili sono: Volume +, / Volume - / Mute / Ricerca precedente / Ricerca successiva



Collegamenti

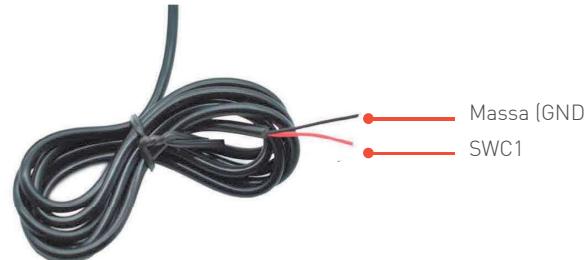

Collegare il cavo Nero (GND) al cavo di ingresso del comando al volante della unità radio con indicazione SWC GND. Collegare il cavo rosso (SWC1) al cavo di ingresso del comando al volante della unità radio con indicazione SWC 1. Per effettuare l'apprendimento delle funzioni, seguire le istruzioni riportate sul manuale della unità radio.

Installazione

Collocare il controllo remoto sul piantone dello sterzo (lato sinistro) sottostante ai controlli esistenti se presenti. Una volta trovata la posizione ideale per un pratico controllo delle funzioni, applicare il dispositivo tramite biadesivo o con le viti fornite nella confezione.

