


Kit di installazione dell'interfaccia di comando del volante per:

## CITROEN/FIAT

Modello: Citroen Jumper dal 2014 con Unità principale originale VP2  
Fiat Ducato dal 2014 con Unità principale originale VP2

**Contenuto del Kit:** Adattatore per antenna  
Cablaggio per comandi al volante SWC  
Interfaccia canbus SWC  
Cablaggio

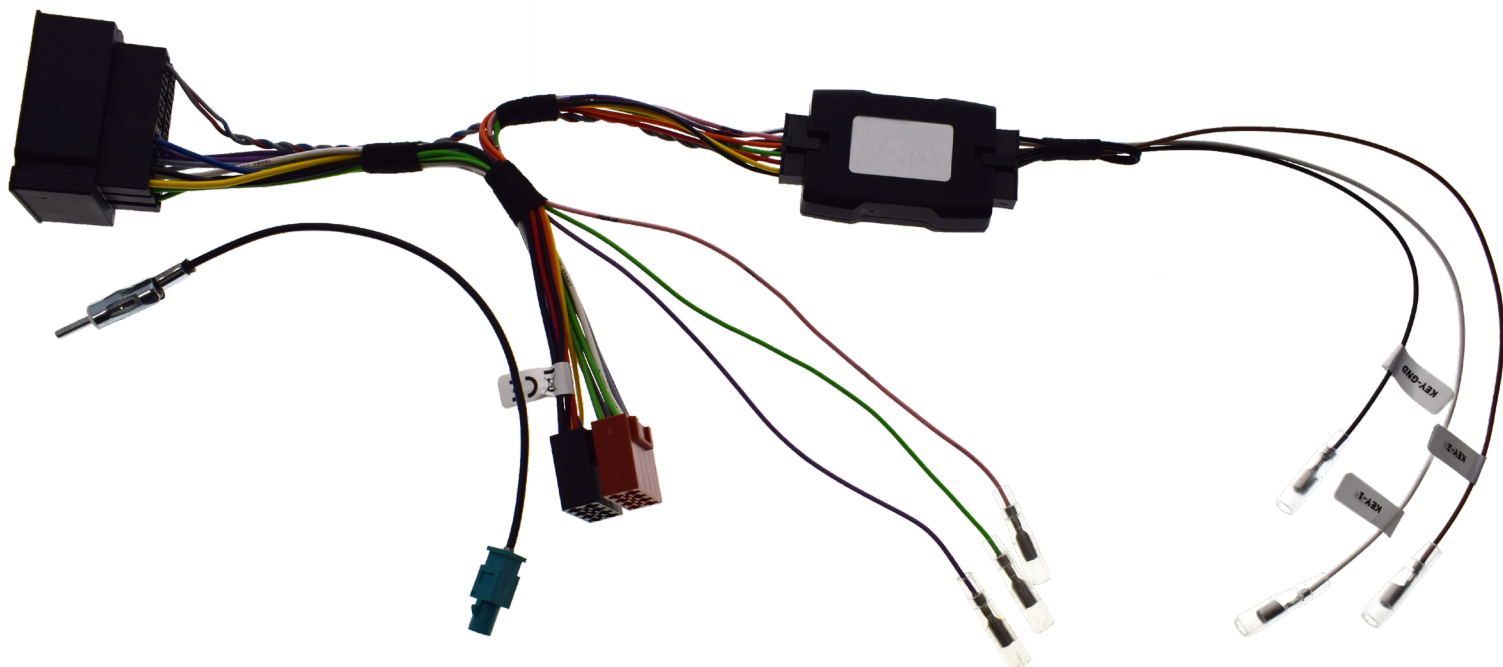


# MANUALE D'INSTALLAZIONE 347DUC290VP2

# - CABLAGGIO:

## ATTENZIONE!

Per evitare danni da scariche elettrostatiche (ESD), il **CONNETTORE PRINCIPALE** deve essere collegato prima di collegare i connettori sul lato del veicolo.

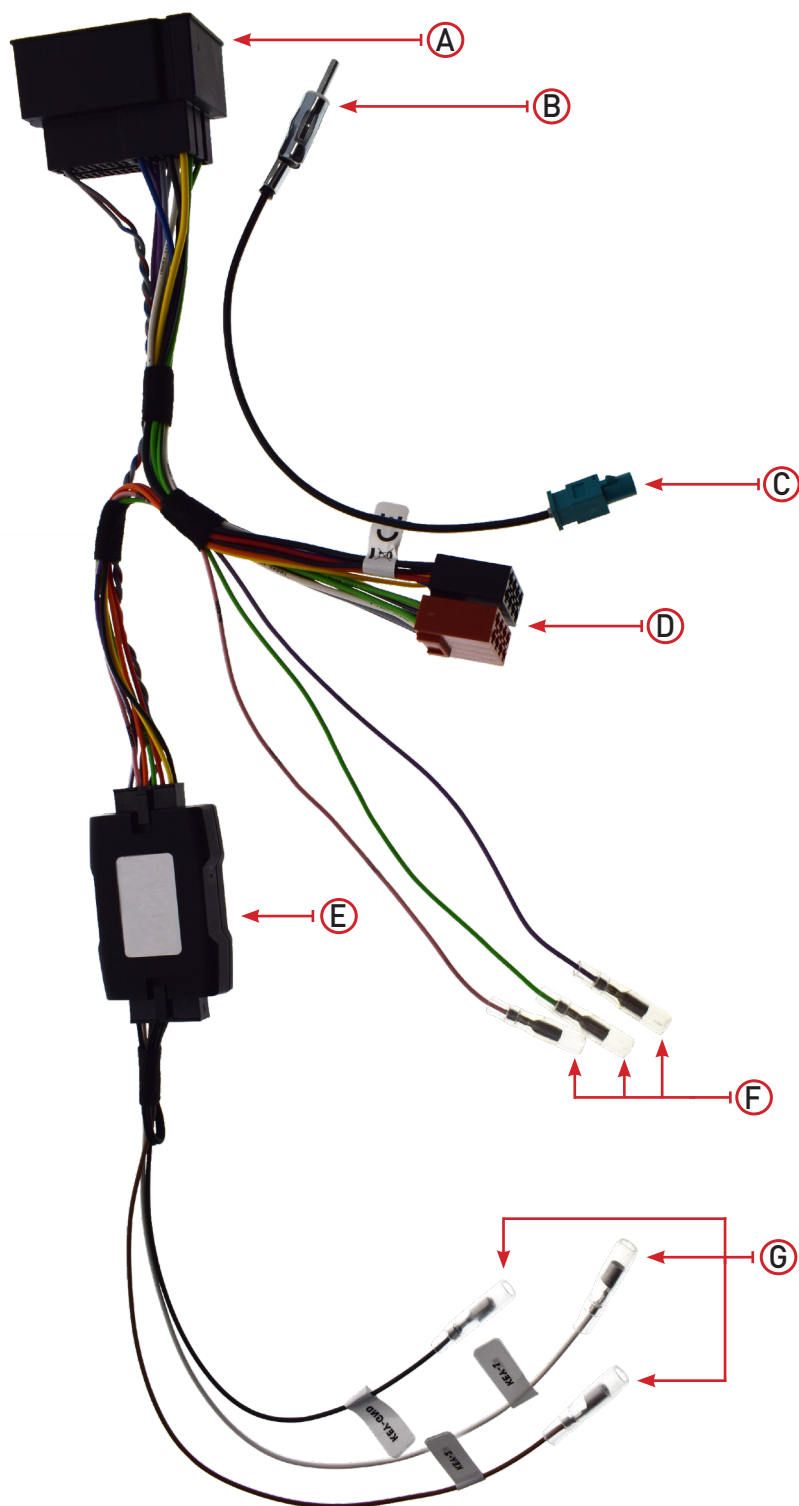

## LEGENDA:

- (A) Al connettore originale veicolo
- (B) Al Connettore antenna FM Radio
- (C) Al connettore dell'antenna del veicolo
- (D) Ai Connettori ISO della radio
- (E) Intefaccia canbus SWC
- (F) Recupero servizi  
Rosa - Odometro  
Verde - Freno di stazionamento  
Viola/Bianco - Retromarcia (Reverse)
- (G) Ai connettori SWC della radio  
Bianco - **KEY 1**  
Marrone - **KEY 2**  
Nero - **KEY GND**

*Nota: Questi 3 fili vanno tutti collegati ai corrispettivi cablaggi Macrom situati sul retro della radio.*

## - CONFIGURAZIONE DEI COMANDI AL VOLANTE:



I pulsanti sul volante svolgono le seguenti funzioni (se supportate dall'autoradio e dal veicolo):

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Mute                 |
| 2 | Volume +             |
| 3 | Volume -             |
| 4 | Comando Vocale       |
| 5 | Chiamata in ingresso |
| 6 | Ricerca successiva   |
| 7 | Ricerca precedente   |
| 8 | Chiusura chiamata    |

## IMPOSTAZIONI FIAT DUCATO

### - COME ACCEDERE AI MENU DELLE IMPOSTAZIONI:

Per accedere ai diversi menu delle impostazioni, eseguire tutte le seguenti operazioni:

1. Accendere il quadro strumenti
2. Tirare il freno a mano
3. Premere e tenere premuto il pedale del freno
4. Lasciare aperta la portiera del conducente

**NOTA:** I punti 3 e 4 sono fondamentali per poter eseguire la procedura di configurazione.

## - COMANDI DI CONFIGURAZIONE:



Tutte le impostazioni possono essere effettuate tramite i comandi al volante.

## - IMPOSTAZIONI DELL'OROLOGIO

Ora/data possono essere impostate inserendo anno, mese, giorno, ore e minuti nella sequenza indicata.

**NOTA:** le informazioni sull'anno vengono visualizzate in entrambi i campi ore/minuti.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|   | 1) Per accedere alle impostazioni dell'orologio, premere brevemente il pulsante MUTE.                     |   | 2) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare l'anno.    |
|  | 3) Premere il pulsante Mute.  |  | 4) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare il mese.   |
|  | 5) Premere il pulsante Mute.  |  | 6) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare il giorno. |
|  | 7) Premere il pulsante Mute.  |  | 8) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare l'ora.     |
|  | 9) Premere il pulsante Mute.  |  | 10) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare i minuti. |
|  | 11) Premere il pulsante MUTE oppure rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente. |   |  |

## - IMPOSTAZIONI LINGUA

La lingua del sistema può essere impostata scegliendo una delle seguenti opzioni:

- Olandese
- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Polacco
- Portoghese
- Spagnolo
- Turco

Per impostare la lingua, eseguire le operazioni descritte sopra in "Come accedere ai menu di impostazione", quindi premere il pulsante **'Vol +'** ( *Vedi figura 1* ) per scorrere e selezionare la lingua desiderata.



*Figura 1*

Rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.

## - IMPOSTAZIONI SISTEMA DI MISURA DELLA DISTANZA

Il sistema di misurazione della distanza può essere impostato scegliendo tra km/h e mph. Per impostare il sistema di misurazione della distanza, eseguire le operazioni descritte sopra in "Come accedere ai menu di impostazione", quindi premere il pulsante **'Vol -'** ( *vedi figura 2* ) per scorrere e selezionare il sistema di misurazione desiderato.



*Figura 2*

Rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.

## - IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il sistema di misurazione della temperatura può essere impostato scegliendo tra °C o °F. Per impostare il sistema di misurazione della temperatura, eseguire le operazioni descritte sopra in "Come accedere ai menu delle impostazioni", quindi premere il pulsante "Termina chiamata" (vedi *Figura 3*) per scorrere e selezionare il sistema di misura desiderato.



*Figura 3*

Rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.

## - NOTA IMPORTANTE

Le impostazioni di altri accessori, come telecamera posteriore, chiusura porte, sensore fari, sensore pioggia e simili, devono essere configurate prima di rimuovere l'autoradio originale (O.E.M.).



