

Cablaggio adattatore per collegare la LIN al BCM per:

FIAT

Modello: Ducato 9
Serie 2

Anno: 2024 >

Kit Contiene: Cablaggio adattatore per collegare la LIN al BCM



MANUALE D'INSTALLAZIONE

- CABLAGGIO ADATTATORE LIN - BCM:



Collegare il cavo adattatore per collegare la LIN al BCM come descritto di seguito:

- 1)** L'alloggiamento nero - Al filo Arancione / Viola
- 2)** L'alloggiamento nero - Da collegare all'alloggiamento nero n. 1)
- 3)** Il filo del PIN - Al connettore del BCM del veicolo
- 4)** Il connettore LIN grigio - Alla sua controparte inclusa nel cablaggio dell'unità principale

- INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO ADATTATORE LIN - BCM:

1)



1) Rimuovere il coperchio del portafusibili e il coperchio inferiore, svitando le 5 viti (come mostrato nelle immagini seguente).

2)



2) Svitare le due viti del coperchio inferiore.

3)




3) Svitare l'ultima vite del coperchio inferiore.

4)



4) Svitare le due viti del coperchio del portafusibili.

5)

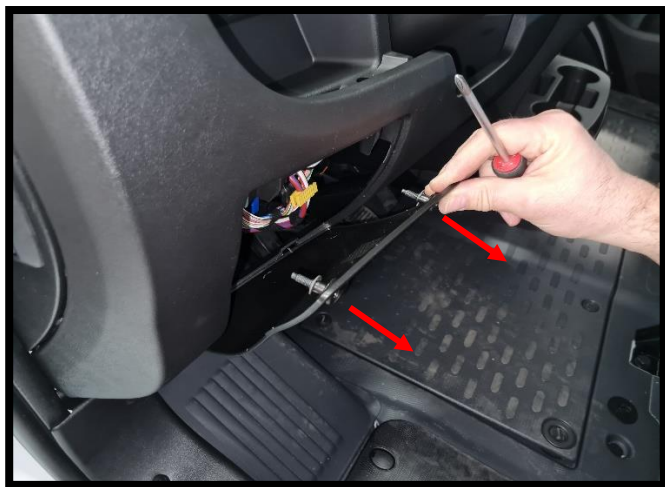

5) Scollegare e rimuovere il coperchio del portafusibili.

6)



6) Scollegare e rimuovere il coperchio inferiore.

7)





7) Per scollegare il BCM, svitare le tre viti.

8)



8) Scollegare il connettore marrone e rimuovere il coperchio marrone.

9)

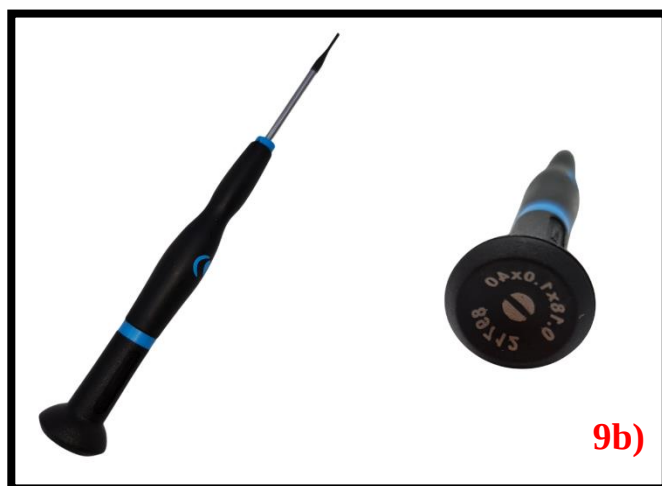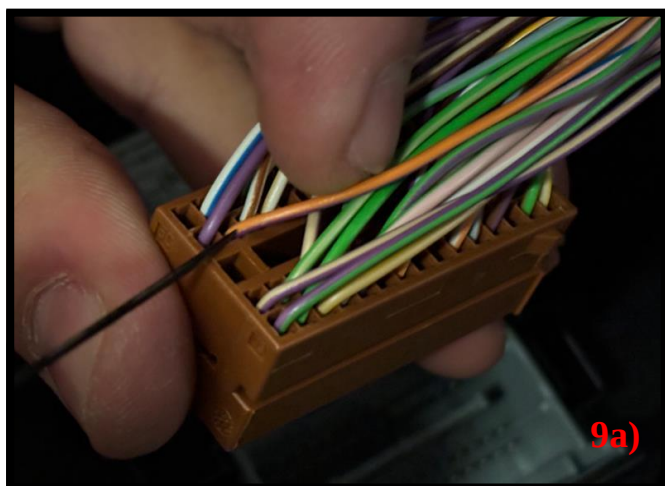

9) Il cavo LIN è quello Arancione / Viola, in seconda posizione nella seconda fila (9a)).

NOTA: Per rimuovere il cavo Arancione / Viola, utilizzare un cacciavite piccolo (0,5 mm) come quello (9b)).

10)



- 10) Inserire il perno metallico del cablaggio adattatore nella posizione precedentemente occupata dal cavo Arancione / Viola. Collegare il cavo Arancione / Viola nell'alloggiamento nero previsto. Infine, collegare i due connettori neri.

NOTA: Il cavo Arancione / Viola deve essere collegato nella posizione del connettore in modo tale da effettuare il collegamento con il cavo bianco nella controparte.

11)



- 11) Ricollegare il connettore marrone al BCM e al suo coperchio.

12)



- 12) Collegare il connettore LIN grigio del cablaggio dell'adattatore alla sua controparte (inclusa nel cablaggio dell'unità principale). Infine, rimontare il BCM, il coperchio del portafusibili e il coperchio inferiore.

L'installazione è completa.

Le immagini contenute nel manuale di installazione hanno solo scopo dimostrativo e non sono vincolanti per l'installazione del prodotto.

Tutti i lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da un installatore professionista qualificato.

Il produttore/rivenditore non è responsabile per alcun tipo di danno accidentale o indiretto.

07/2025 TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Sono possibili modifiche tecniche. Nessuna responsabilità per errori di stampa.

Rev.00 07/2025