

# MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

## MANUAL DEL USUARIO

### SWC-SIDE

Mando a distancia universal lateral



# MACROM


## Descripción general del producto

El módulo del mando a distancia es un dispositivo electrónico que permite controlar 5 funciones de las radios con un sistema de aprendizaje resistivo.

Las funciones que se pueden gestionar son: Volumen + / Volumen - / Silenciar / Búsqueda anterior / Búsqueda siguiente



## Conexiones

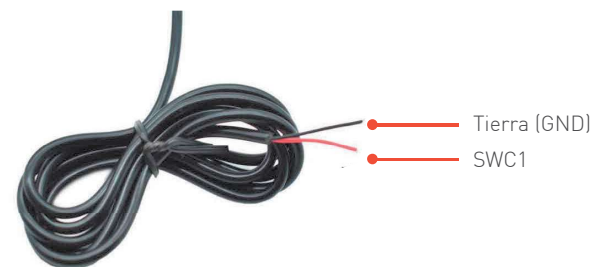

Conecte el cable negro (GND) al cable de entrada del control del volante de la unidad con la indicación SWC GND. Conecte el cable rojo (SWC1) al cable de entrada del control del volante de la unidad de radio marcado como SWC 1. Para aprender las funciones, siga las instrucciones del manual de la unidad de radio.

## Instalación

Coloque el mando a distancia en la columna de dirección (lado izquierdo) debajo de los controles existentes, si los hay. Una vez que haya encontrado la posición ideal para el control práctico de las funciones, fije el dispositivo con cinta adhesiva de doble cara o con los tornillos incluidos en el paquete.

