

# SUBWOOFER AMPLIFICADO

## MANUAL DEL USUARIO

M-SW680



**MACROM**

### Índice

Garantía	3
Información de seguridad	3
Especificaciones	3
Descripción general del producto	
Panel frontal	4
Terminales de alimentación	4
Instalación del producto	
Entrada de línea RCA	5
Entrada de alto nivel	6
Mando a distancia	7
Instalación	7
Cuidado del producto	7
Declaración de conformidad	8

### Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, desconecte el cable del terminal de tierra de la batería para evitar cualquier cortocircuito durante la instalación.  
Cuidado del producto ..... 7  
Declaración de conformidad ..... 8

### Especificaciones

El M-SW680 reproduce música desde una línea RCA o desde una entrada de alto nivel.  
Tamaño del altavoz subwoofer: 6 x 8 pulgadas (160 x 200 mm)  
Potencia de salida: 120 vatios RMS  
Rango de frecuencia operativa: de 30 Hz a 150 Hz  
Relación señal/ruido: → 100 dB  
Sensibilidad de entrada: 90 mV → 5,0 V-RCA y 0,5 V → 10 V-alto nivel  
Consumo máximo de corriente: 15 A  
Voltaje de funcionamiento: de 9 V a 15,5 V  
Tamaño del producto: 280 mm - 195 mm - 77 mm

### Garantía

Gracias por adquirir este producto Macrom. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento para saber cómo utilizar correctamente su modelo. Una vez que haya terminado de leer las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para poder consultararlo en el futuro. Si su producto necesita servicio de garantía, devuélvalo a la tienda donde lo compró o al distribuidor de Macrom en su país. La garantía no cubre los daños debidos a un uso o instalación inadecuados, conexiones incorrectas a la fuente de alimentación y a las fuentes de audio y vídeo, exposición a humedad excesiva, intentos de reparación no autorizados o modificaciones.

### Cuidado del producto

Ajuste el corte de frecuencia y la sensibilidad de entrada de nivel. Coloque todos los mandos en la posición central y comience a ajustar la ganancia y siga el corte de frecuencia para optimizar la mejor adaptación a la acústica del vehículo.


No hay piezas reparaibles por el usuario en el interior. Abrir el producto o intentar repararlo anulará la garantía.

### Descripción general del producto

Conecte los cables de alimentación al bloque de terminales, prestando atención a respetar la polaridad del cable indicada en el producto. Conecte la entrada de señal RCA método 1.

#### Método de entrada de línea RCA 1

#### Método de entrada de alto nivel 2

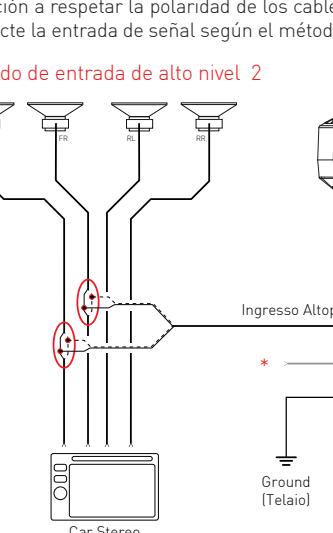

### Terminales de alimentación

Siga las instrucciones de instalación y la conexión del cableado para garantizar la integridad del producto.

#### \* Al utilizar las entradas RCA, no se debe utilizar la entrada de alto nivel.

#### \* Utilizar las entradas de alto nivel, no se debe utilizar la entrada RCA.

#### \* No conecte entre sí y asegúrese de aislar los cables dedicados a las entradas de alto nivel.

#### \* Para la alimentación del subwoofer es necesario conectar el encendido remoto.

### Cuidado del producto

#### Recomendación

Recuerde que su producto Macrom es un dispositivo electrónico, por lo que debe tratarlo con cuidado.

#### • No someta a golpes mecánicos ni vibraciones.

#### • No someta a calor excesivo.

#### • Mantenga alejado el agua y las condiciones excesivamente húmedas.

#### • Mantenga alejado el campo electromagnético intenso.

### Instalación del producto

Para ajustar el volumen mientras escucha música, gire el mando de volumen del control de nivel remoto. Recuerde que una presión sonora excesiva puede dañar el altavoz.



### Instalación

#### Montaje

#### soporte de montaje



### Instalación

#### soporte de montaje