

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

M-FA1003DUC8

Kit di installazione per Ducato 8-9

Staffe metalliche, Mascherina e tappo di finitura per Macrom T1003DAB

Modelli compatibili

- Veicolo DUCATO 8-9
- T1003DAB Autoradio Multimediale




MACROM

Panoramica del prodotto

Mascherina assemblata



Componenti mascherina


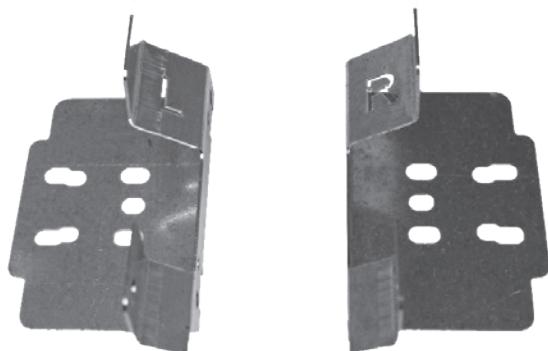


Rimozione radio originale

Se il veicolo è equipaggiato di radio, rimuovere in primo luogo le bocchette d'aria per accedere alle viti di fissaggio. Facendo leva con degli strumenti plastici adeguati fare perno attorno alle bocchette ed tirare verso l'abitacolo.



Rimossa la copertura decorativa delle bocchette è possibile procedere alla estrazione della radio originale svitando le 4 viti indicate.

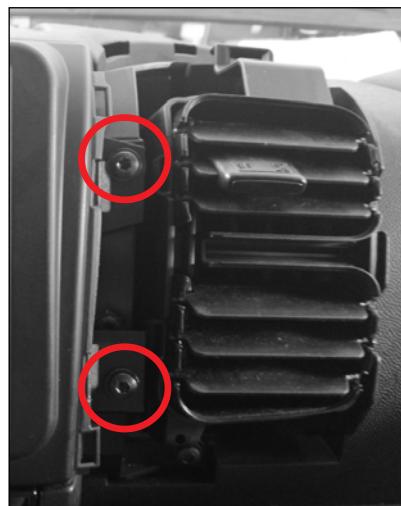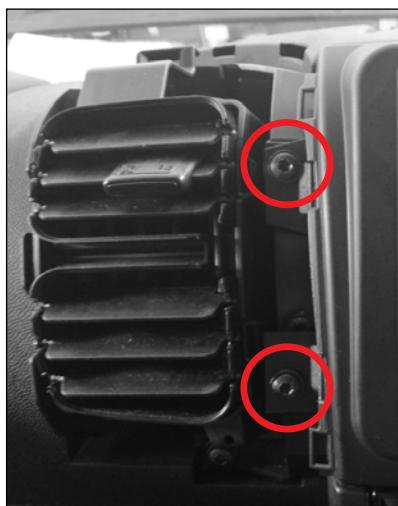

Scollegamento temporaneo del monitor

Prima di procedere all'inserimento del corpo radio all'interno della cornice e delle staffe di fissaggio, è necessario scollegare il monitor rimuovendo l'apposito coperchio in plastica posto sul retro dello stesso (figura 1 e 2).

N.B.: Non inserire il corpo radio nella cornice prima di aver rimosso il monitor.



Figura 1



Figura 2

Successivamente, tenendo premute le due lingue laterali, scollegare il connettore flat che collega il monitor al corpo radio (*figura 3 e 4*).

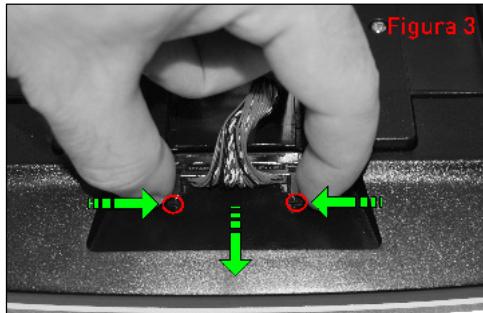


Figura 3


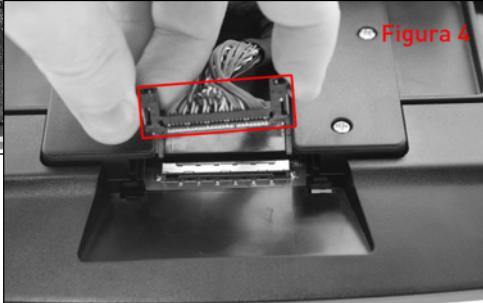


Figura 4

Fissaggio della radio

Fasi di assemblaggio del kit:


1. Posizionare la cornice e fissare le staffe nel vano radio del veicolo
2. Posizionare il tappo all'interno della cornice
3. Rimuovere la plancia originale della radio
4. Inserire la radio nel tappo e fissare tramite le viti

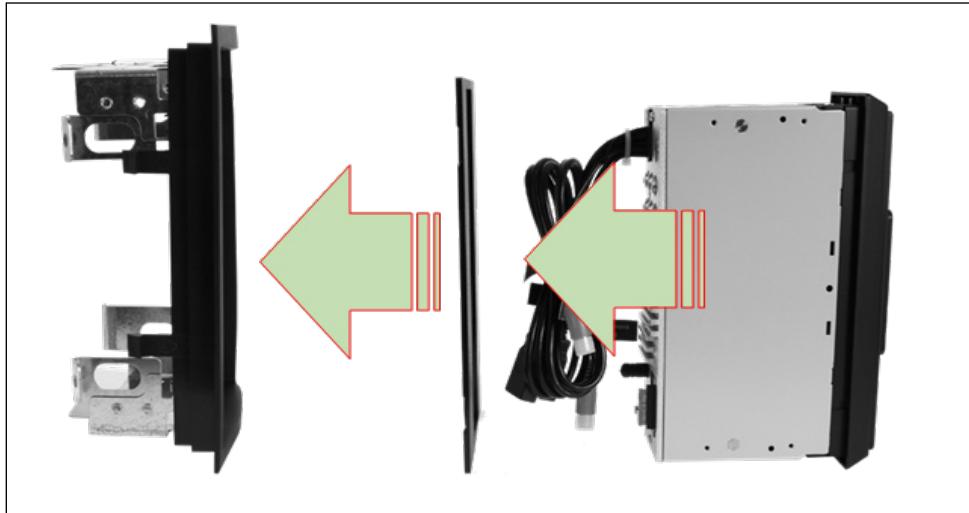

5. Ricollegare il flat del monitor prestando la massima attenzione

Assicurarsi che tutte le connessioni siano state compiute in modo adeguato. Eseguire una verifica funzionale del prodotto e quindi procedere con il fissaggio dell'autoradio. Con l'ausilio delle 4 viti in dotazione (**bulloni + rondelle dentate**) fissare il corpo radio alle staffe. Inserire la cornice di finitura della radio ed installate il monitor.

NOTA IMPORTANTE: È fondamentale che la rondella dentata sia utilizzata durante il fissaggio della radio.

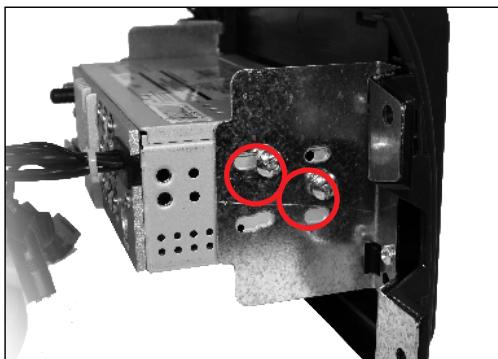

Installazione cornice e radio

Assemblata la radio alla cornice è possibile procedere con l'installazione.




Assicuratevi che tutte le connessioni siano state compiute in modo adeguato. Eseguite una verifica funzionale del prodotto e quindi procedete con il fissaggio dell'autoradio.

Inserire la cornice con la radio nel vano del cruscotto, e tramite le 4 viti precedente mente rimosse procedere al fissaggio della mascherina e corpo radio.



Regolazione del monitor


Alle funzionalità presenti all'interno del prodotto si aggiunge la possibilità di regolare l'inclinazione e il posizionamento verticale del monitor in base alle proprie esigenze:

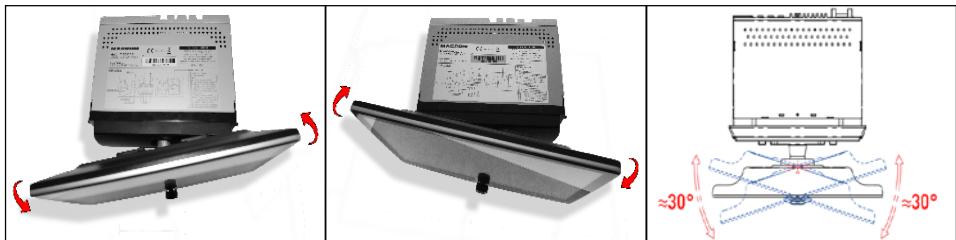


INCLINAZIONE ORIZZONTALE - Afferrando saldamente i lati della radio ed applicando una leggera pressione sul lato destro o su quello sinistro, è possibile inclinare orizzontalmente il monitor fino a un massimo di 30°.



INCLINAZIONE VERTICALE - Afferrando saldamente i lati della radio ed applicando una leggera pressione nella parte superiore o inferiore è possibile inclinare il monitor fino a un massimo di 30°.

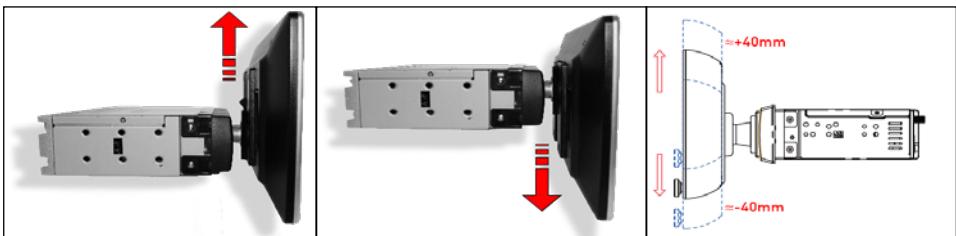

REGOLAZIONE VERTICALE - Afferrando saldamente le maniglie poste sulla parte posteriore del monitor e tenendole tirate verso l'esterno è possibile alzare o abbassare il monitor fino ad un massimo di 40mm.

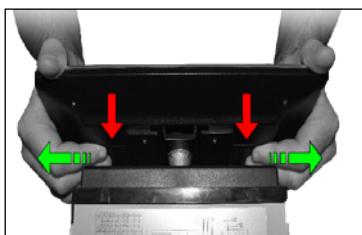

GMA ITALIA s.r.l.
MACRO M Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia
Tel. +39 02 3340 6189
www.macrom.it