

# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

## M-DL903DUC

Kit di installazione per Ducato 250/290

Staffe metalliche, Mascherina e tappo di finitura per  
Macrom DL903DAB

### Modelli compatibili

---

- Veicolo DUCATO 250-290
- DL903DAB Autoradio Multimediale



**MACROM**

## Modelli compatibili

---

Mascherina assemblata



Componenti mascherina



## Rimozione radio originale


---

Se il veicolo è equipaggiato di radio rimuovere il cassetto superiore e in seguito l'autoradio utilizzando degli strumenti plastici adeguati.



## Preparazione dell'installazione


Rimuovere le bocchette dell'aria utilizzando degli strumenti plastici adeguati.

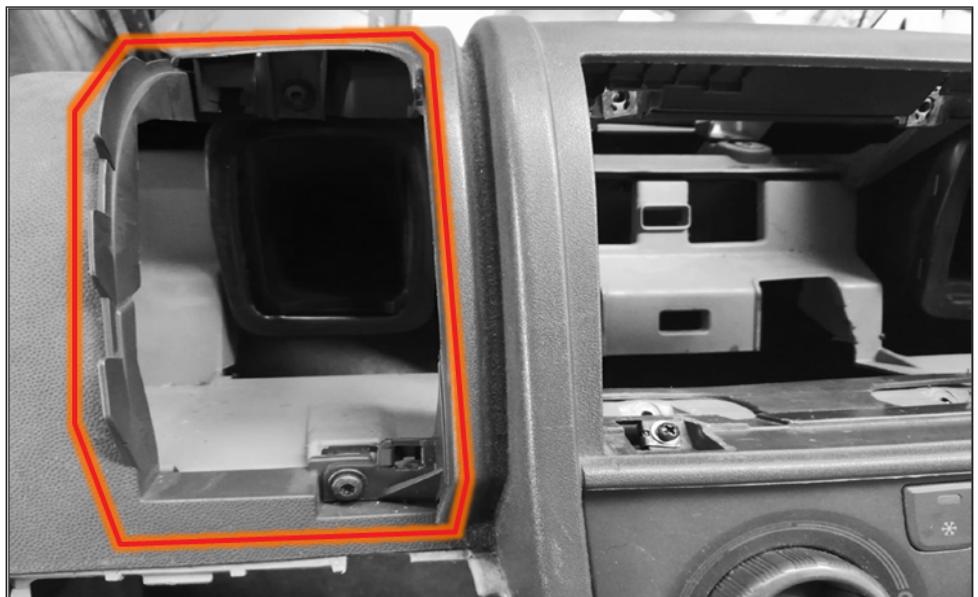


## Installazione cornice

---

Rimuovere le 4 viti indicate cerchiate in rosso.

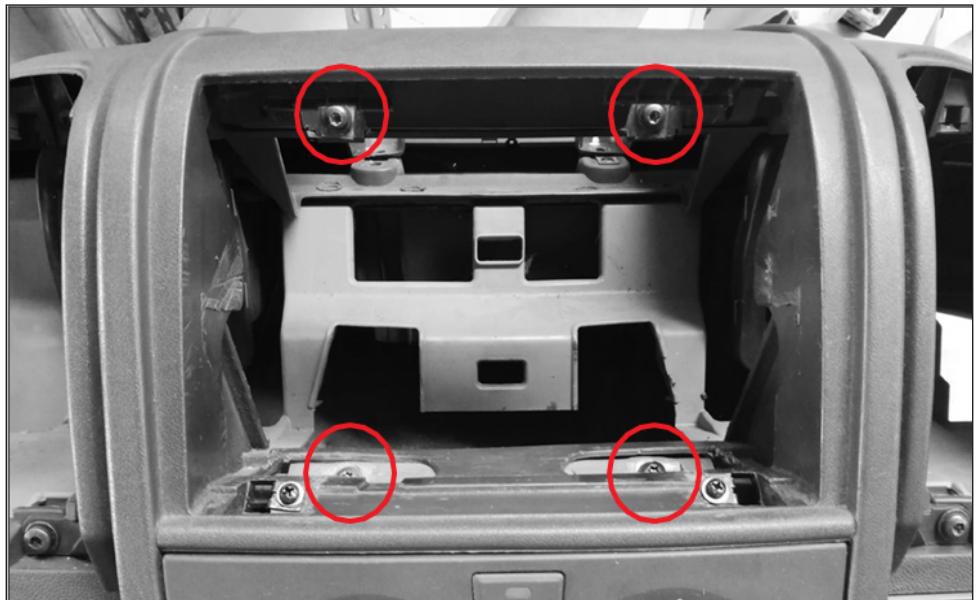


Inserire la cornice nel vano del cruscotto, in seguito posizionare le staffe facendo le aderire alla cornice con le asole posizionate al di sopra dei fori di fissaggio.

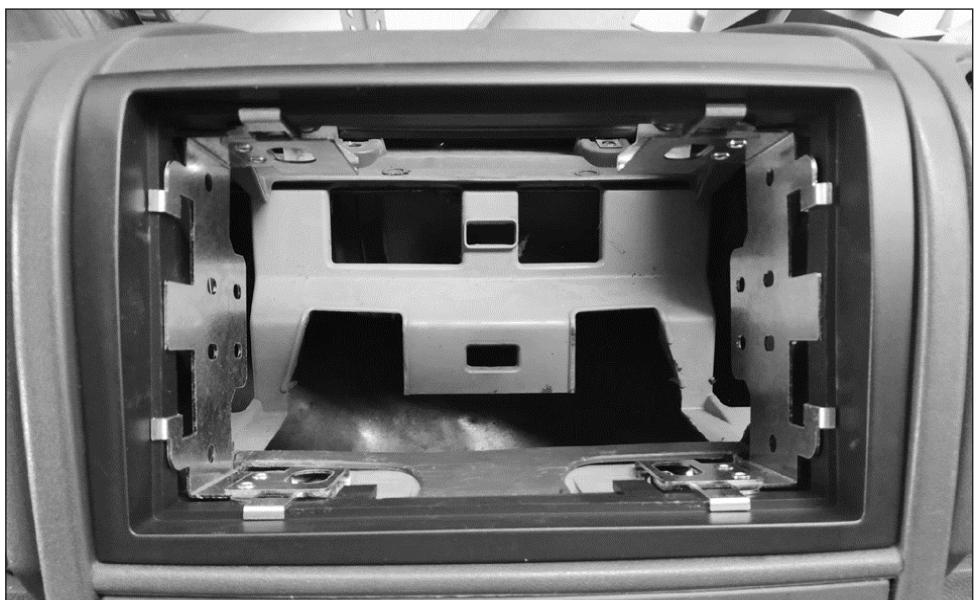


## Fissaggio staffe

---

Riposizionare le 4 viti rimosse precedentemente.

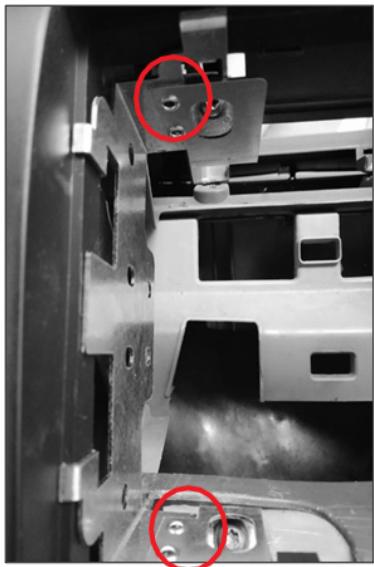


Prima di procedere con il fissaggio della radio, posizionare il tappo in dotazione all'interno della cornice, eseguire i collegamenti e procedere con il fissaggio finale.

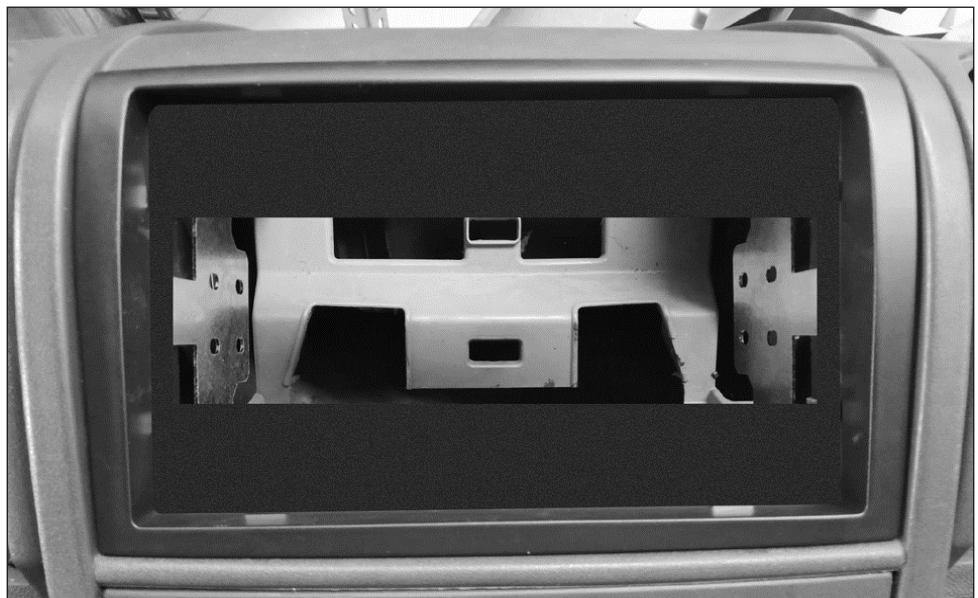

## Scollegamento temporaneo del monitor

Prima di procedere all'inserimento del corpo radio all'interno della cornice e delle staffe di fissaggio, è necessario scollegare il monitor utilizzando gli appositi pulsanti posti sulla parte frontale del corpo radio. Sarà possibile sganciarlo successivamente in caso di necessità spegnendo preventivamente il dispositivo.


**N.B.: Non inserire il corpo radio nella cornice prima di aver rimosso il monitor.**

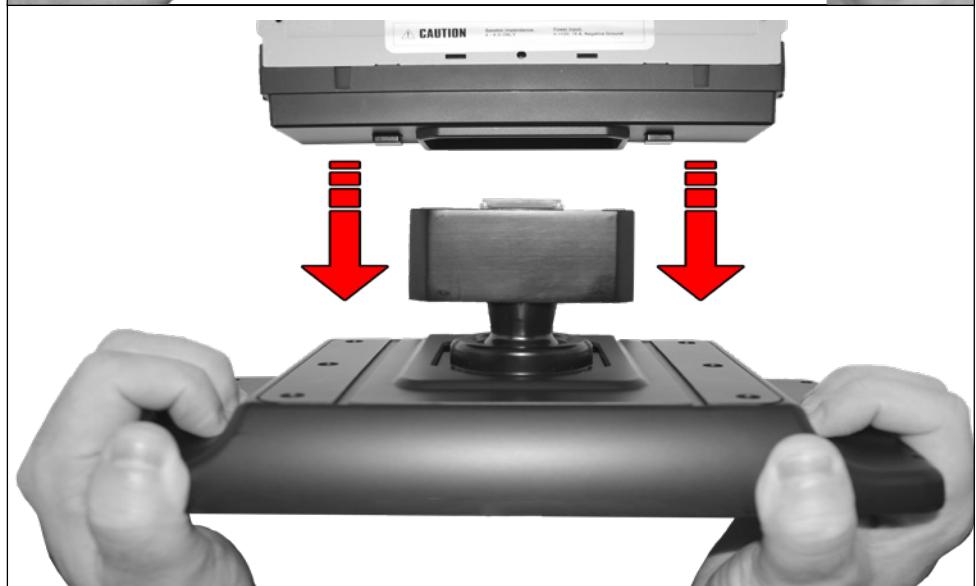

## Fissaggio della radio

Fasi di assemblaggio del kit:

1. Posizionare la cornice e fissare le staffe nel vano radio del veicolo
2. Posizionare il tappo all'interno della cornice
3. Rimuovere la plancia originale della radio
4. Inserire la radio nel tappo e fissare tramite le viti

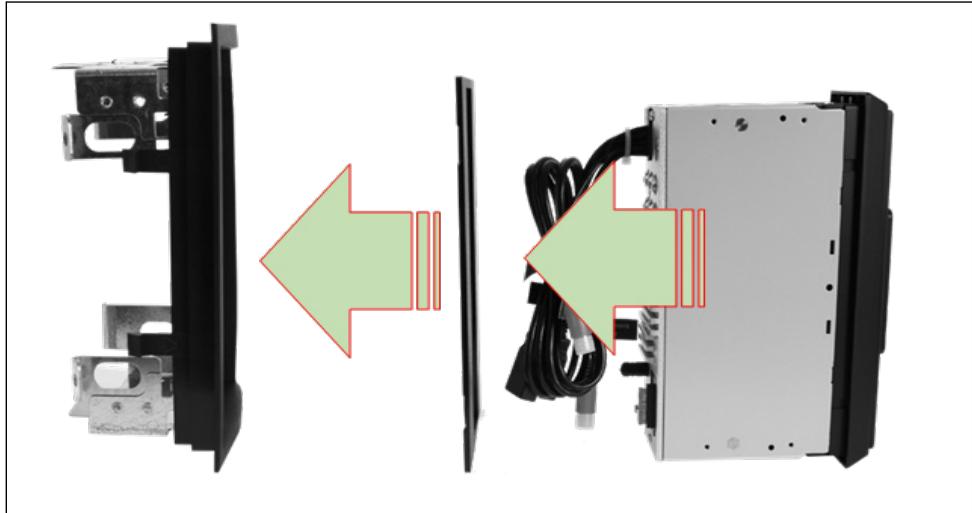


5. Ricollegare il monitor prestando la massima attenzione

Assicurarsi che tutte le connessioni siano state compiute in modo adeguato.


Eseguire una verifica funzionale del prodotto e quindi procedere con il fissaggio dell'autoradio. Con l'ausilio delle 4 viti in dotazione (bulloni + rondelle dentate) fissare il corpo radio alle staffe. Inserire la cornice di finitura della radio ed installate il monitor.

**NOTA IMPORTANTE:** È fondamentale che la rondella dentata sia utilizzata durante il fissaggio della radio.

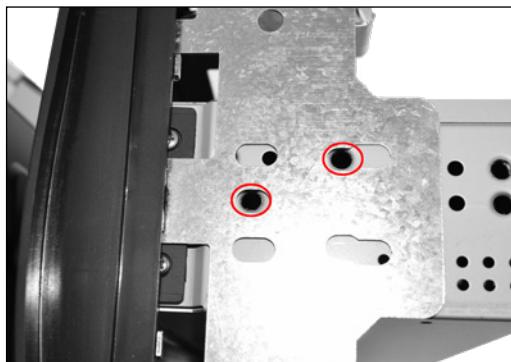


## Regolazione del monitor

Alle funzionalità presenti all'interno del prodotto si aggiunge la possibilità di regolare l'inclinazione e il posizionamento verticale del monitor in base alle proprie esigenze:

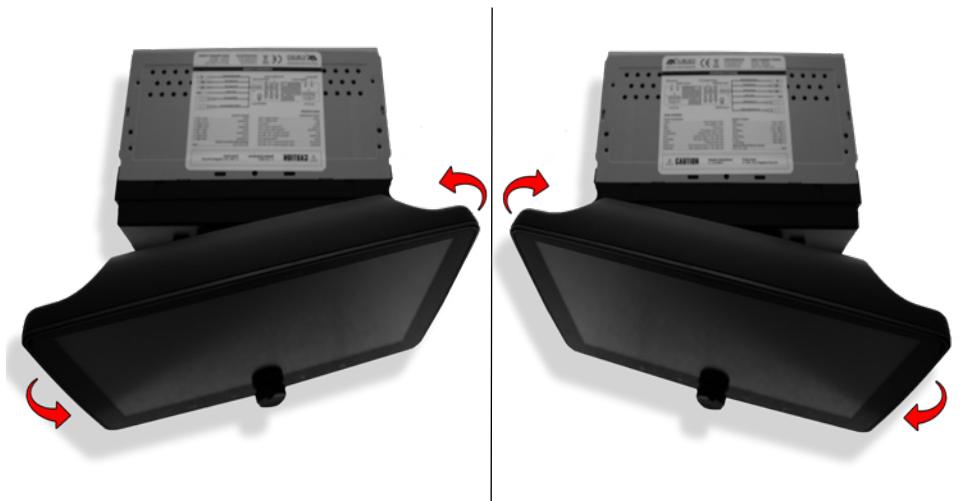


### Inclinazione orizzontale

Afferrando saldamente i lati della radio ed applicando una leggera pressione sul lato destro o su quello sinistro, è possibile inclinare orizzontalmente il monitor fino a un massimo di 15°.

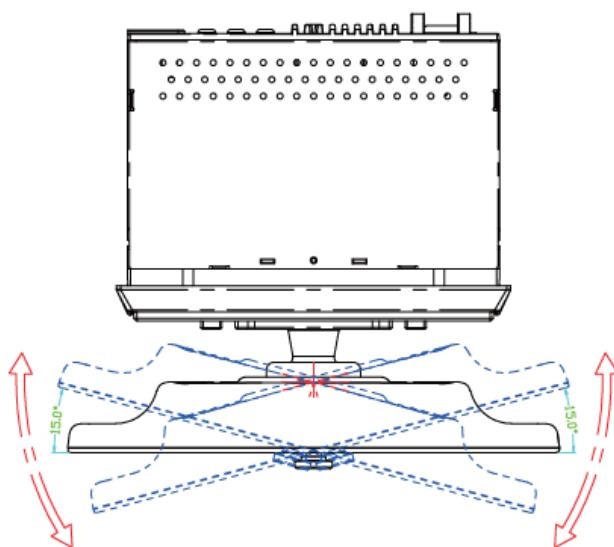


## Regolazione del monitor

---

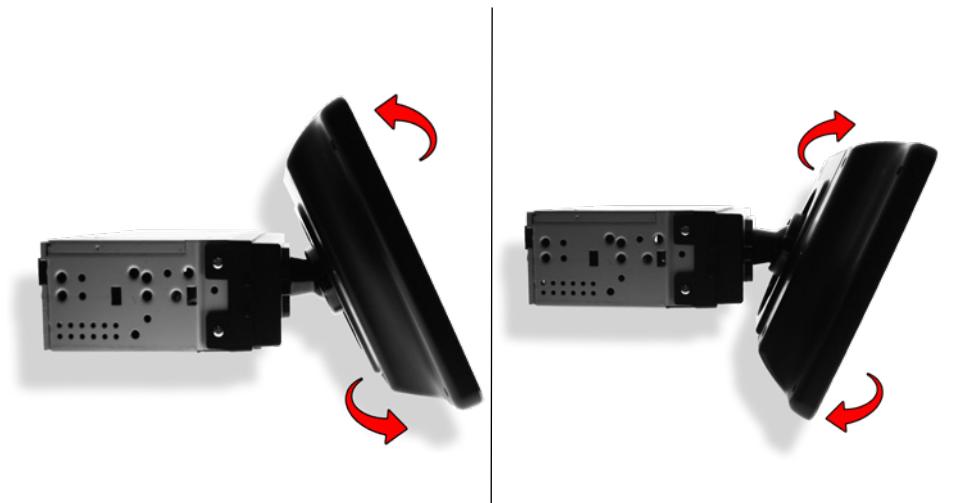


### Inclinazione verticale

Afferrando saldamente i lati della radio ed applicando una leggera pressione nella parte superiore o inferiore è possibile inclinare il monitor fino a un massimo di 25°.

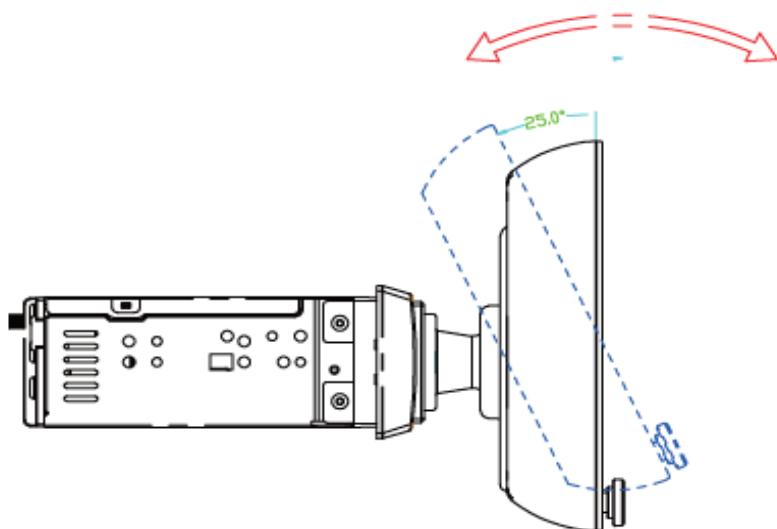

## Regolazione del monitor


---

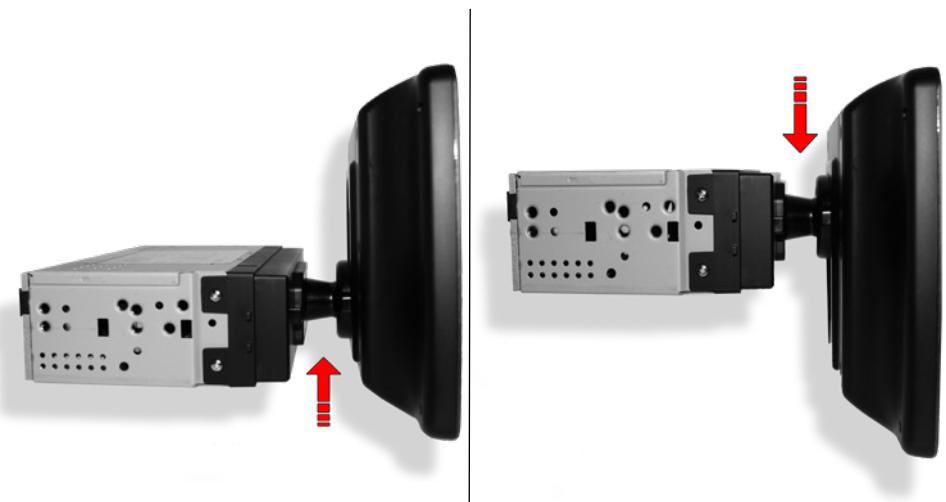

### Regolazione verticale

Afferrando saldamente le maniglie poste sulla parte posteriore del monitor e tendendole tirate verso l'esterno è possibile alzare o abbassare il monitor fino ad un massimo di 45mm.

---

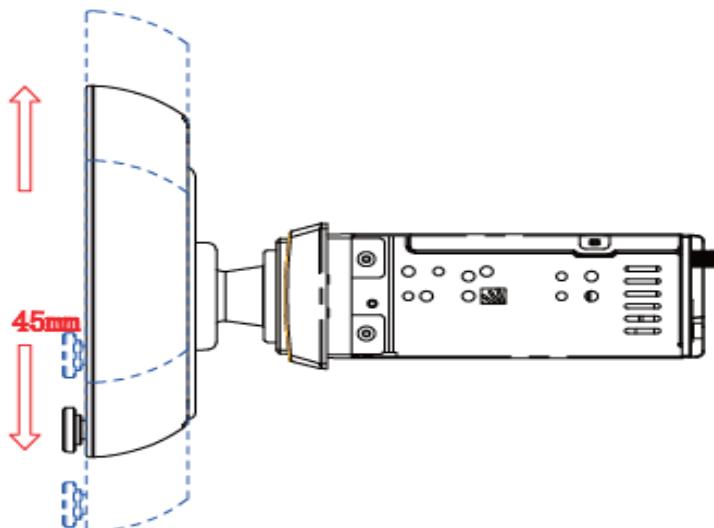

GMA ITALIA s.r.l.

**MACRO M**

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Tel. +39 02 3340 6189

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)

GMA ITALIA s.r.l.  
**MACRO M** Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia  
Tel. +39 02 3340 6189  
[www.macrom.it](http://www.macrom.it)