

# MANUEL D'INSTALLATION

## M-FA1003DUC

Kit d'installation pour Ducato 250/290

Supports métalliques, façade et capuchon de finition pour Macrom T1003DAB

### Modèles compatibles

---

- Véhicule DUCATO 250-290
- Autoradio multimédia T1003DAB



**MACROM**


## Modèles compatibles

---

Masque assemblé



Composants du masque

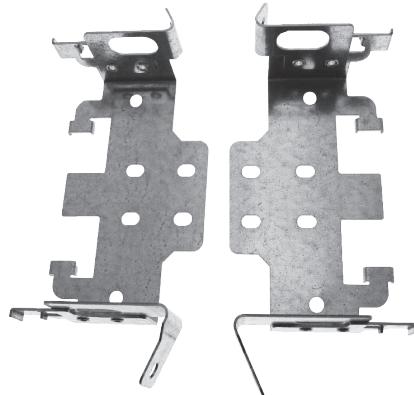

## Retrait de l'autoradio d'origine


---

Si le véhicule est équipé d'un autoradio, retirez le tiroir supérieur, puis l'autoradio à l'aide d'outils en plastique adaptés.



## Préparation de l'installation


Retirez les bouches d'aération à l'aide d'outils en plastique adaptés.

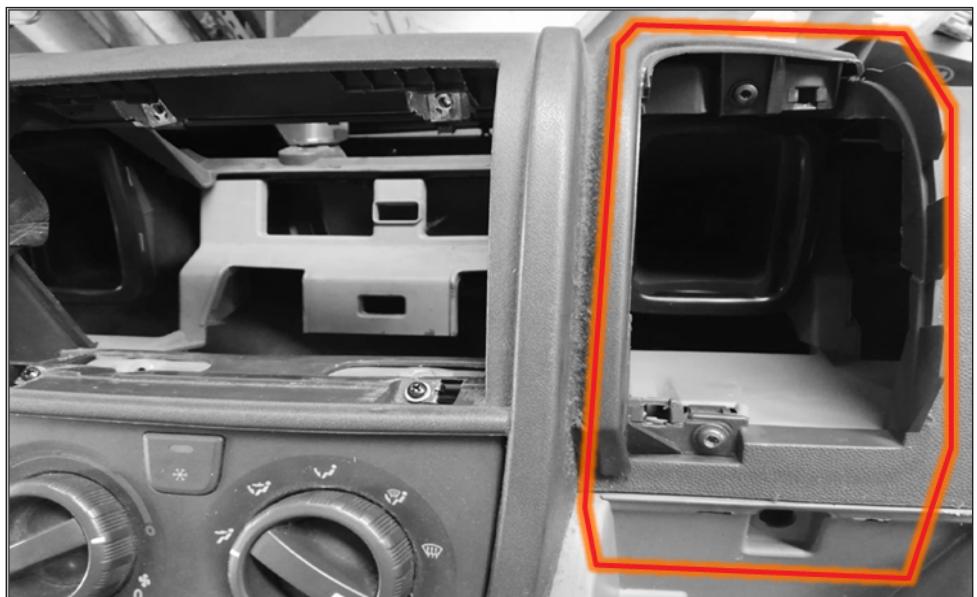


## Installation du cadre

---

Retirez les 4 vis indiquées en rouge.

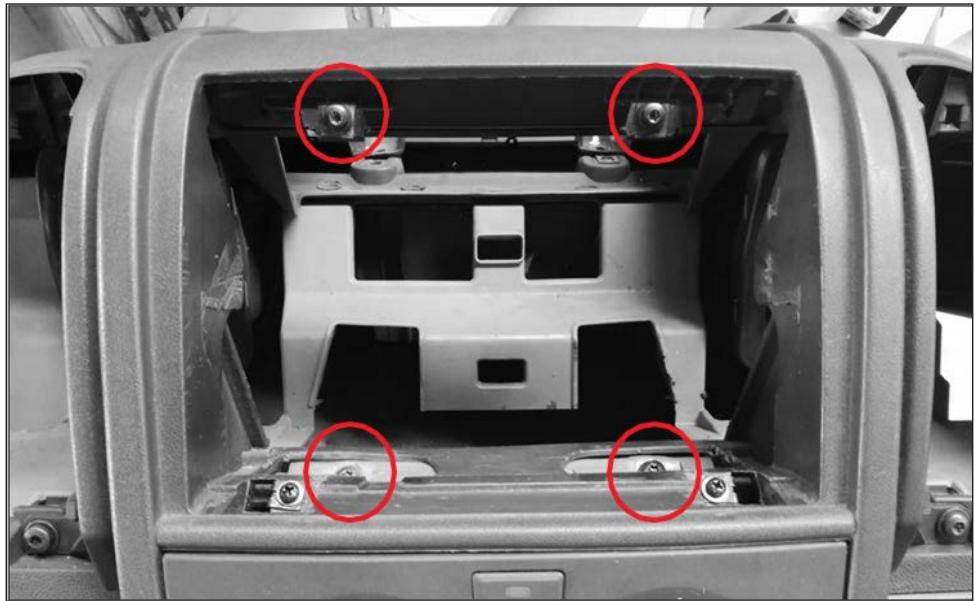

Insérez le cadre dans le compartiment du tableau de bord, puis positionnez les supports en vous assurant qu'ils adhèrent au cadre avec les fentes situées au-dessus des trous de fixation.

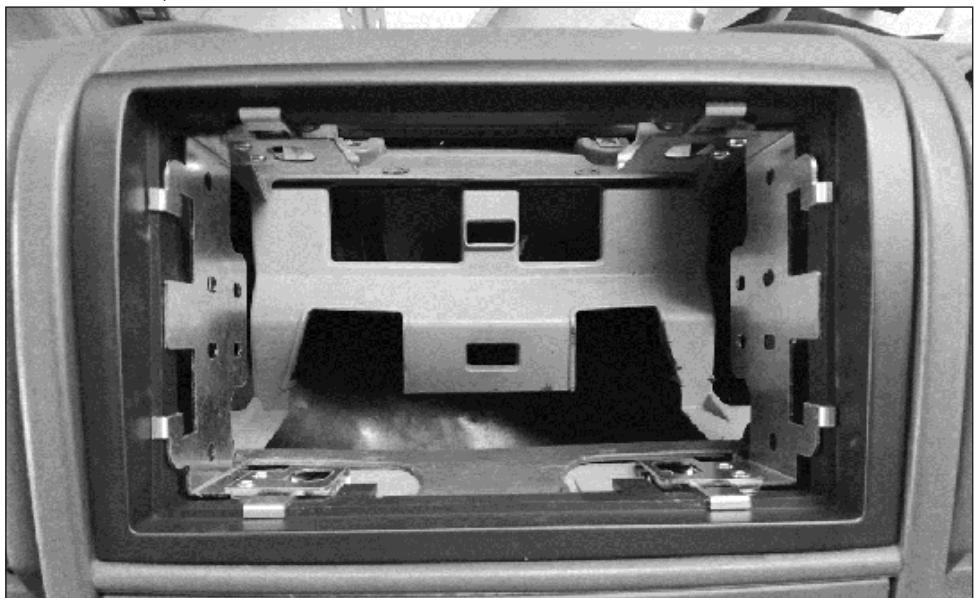


## Fixation du support

---

Remettez en place les 4 vis retirées précédemment.




Avant de procéder à la fixation de la radio, placez le capuchon fourni à l'intérieur du cadre, effectuez les connexions et procédez à la fixation finale.

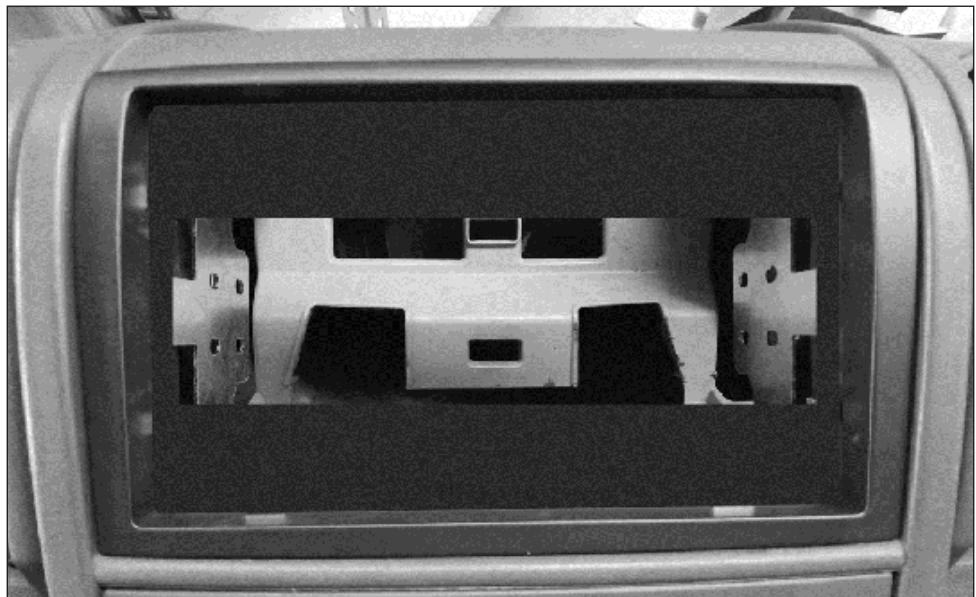

## Déconnexion temporaire du moniteur



Avant d'insérer l'unité radio dans le cadre et les supports de montage, déconnectez le moniteur en retirant le couvercle arrière en plastique (figures 1 et 2).

**Remarque:** n'insérez pas l'unité radio dans le cadre avant d'avoir retiré le moniteur.

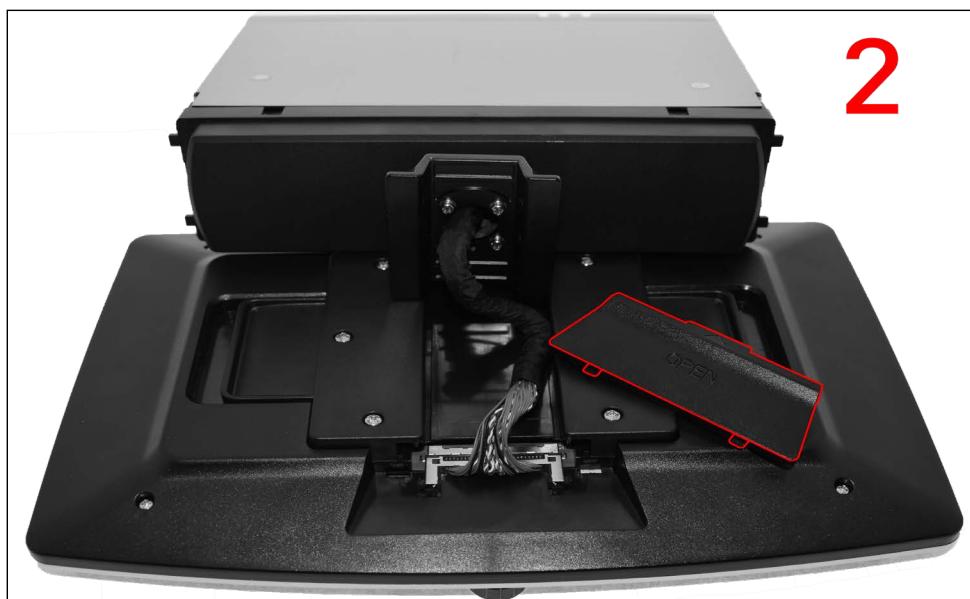

## Déconnexion temporaire du moniteur


Ensuite, tout en maintenant les deux languettes latérales enfoncées, déconnectez le connecteur plat qui relie le moniteur au boîtier de la radio (figures 3 et 4).

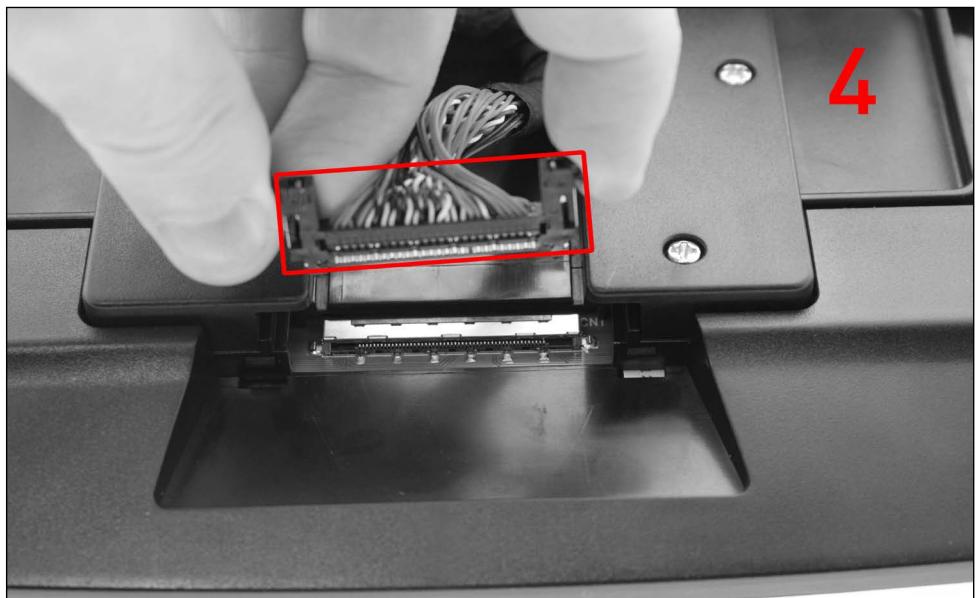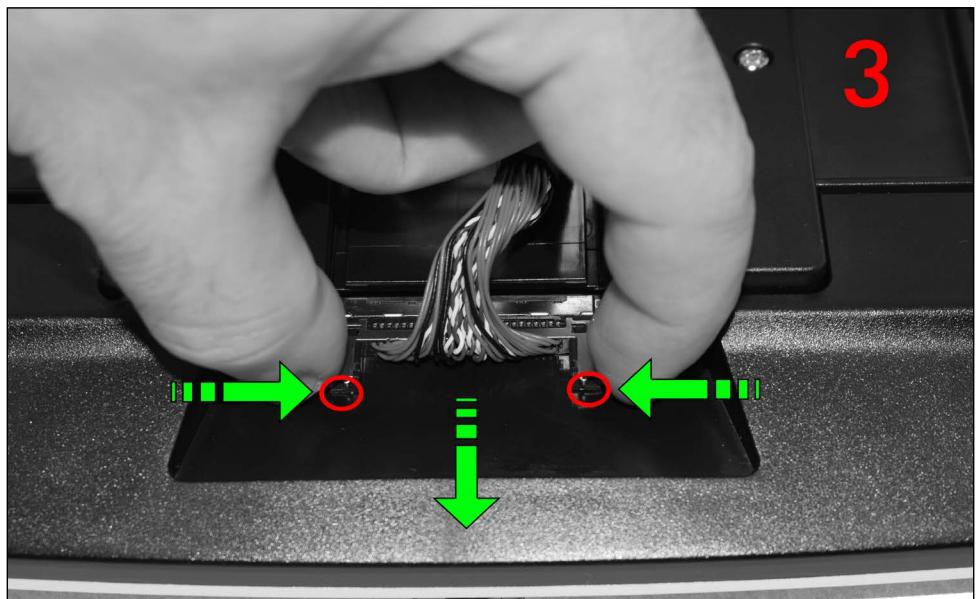

## Fixation de l'autoradio

Étapes d'assemblage du kit :

1. Positionnez le cadre et fixez les supports dans le compartiment radio du véhicule.
2. Placez le cache à l'intérieur du cadre.
3. Retirez le panneau d'origine de l'autoradio.
4. Insérez l'autoradio dans le cache et fixez-le à l'aide de vis.

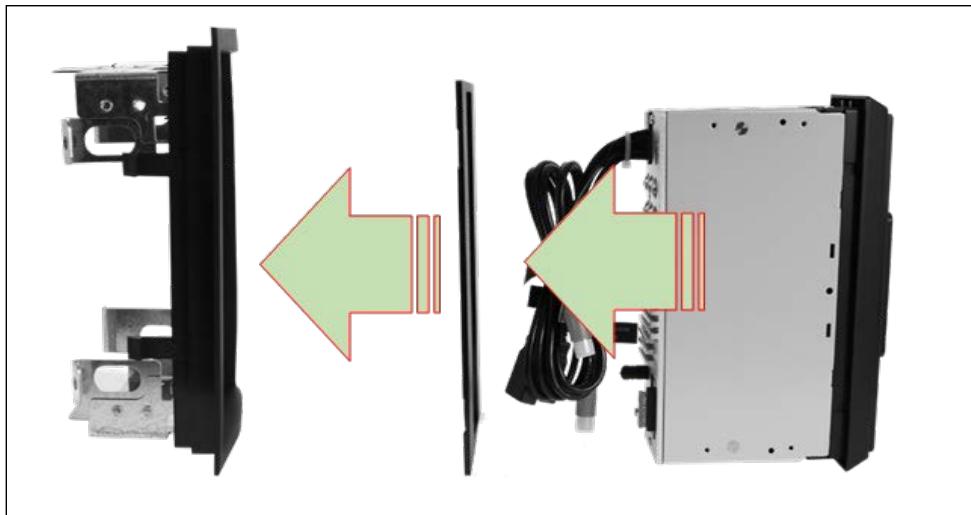

5. Rebranchez le moniteur avec le plus grand soin


Assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées correctement. Effectuez un contrôle fonctionnel du produit, puis procédez à la fixation de l'autoradio. À l'aide des 4 vis fournies (boulons + rondelles dentées), fixez le boîtier de la radio aux supports. Insérez le cadre de finition de la radio et installez le moniteur.

**REMARQUE IMPORTANTE:** il est essentiel d'utiliser la rondelle dentée pour fixer l'autoradio.




## Réglage du moniteur

En plus des fonctionnalités incluses dans le produit, vous pouvez également régler l'inclinaison et la position verticale du moniteur en fonction de vos besoins:

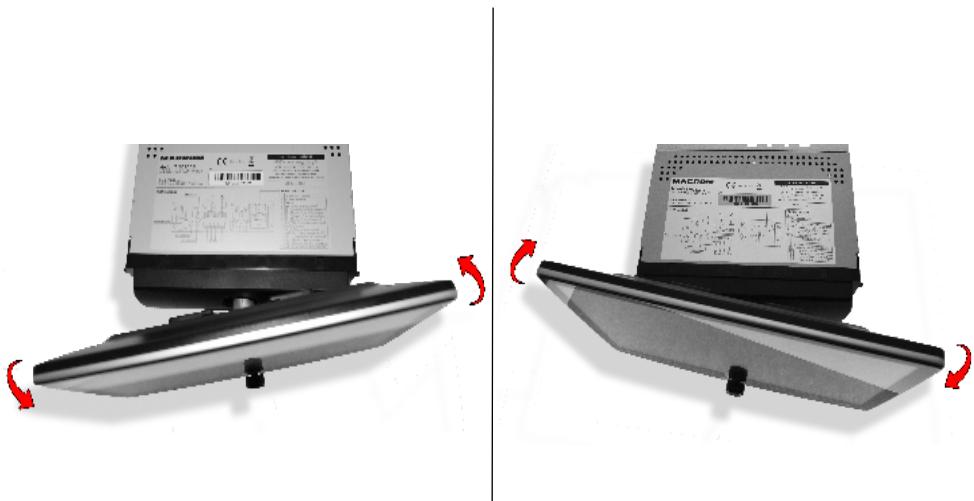


### Inclinaison horizontale

En saisissant fermement les côtés de l'autoradio et en appliquant une légère pression sur le côté droit ou gauche, vous pouvez incliner le moniteur horizontalement jusqu'à un maximum de 30°.

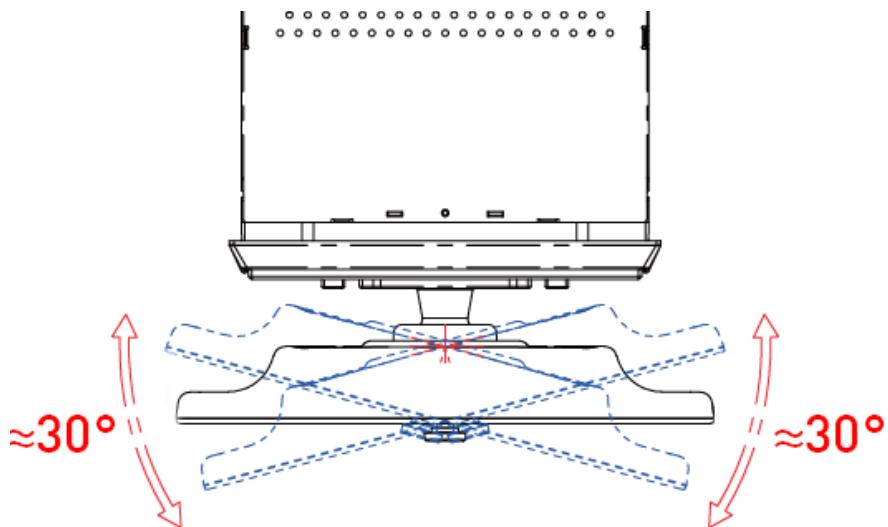


## Réglage du moniteur

---

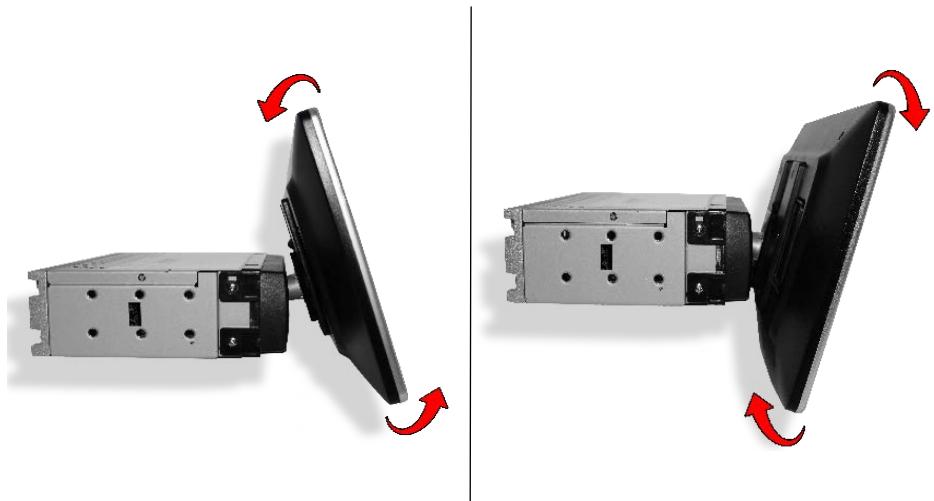


### Inclinaison verticale

En saisissant fermement les côtés de la radio et en exerçant une légère pression sur le haut ou le bas, vous pouvez incliner le moniteur jusqu'à un maximum de 30°.

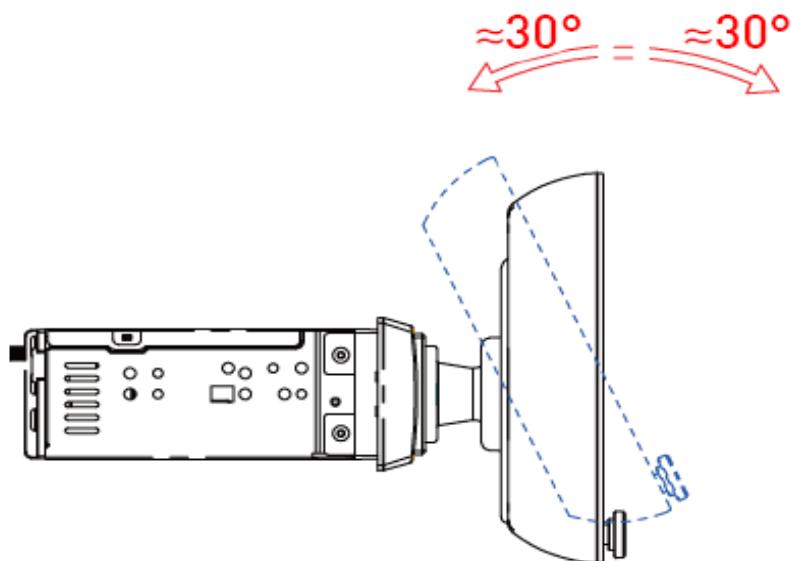


## Réglage du moniteur

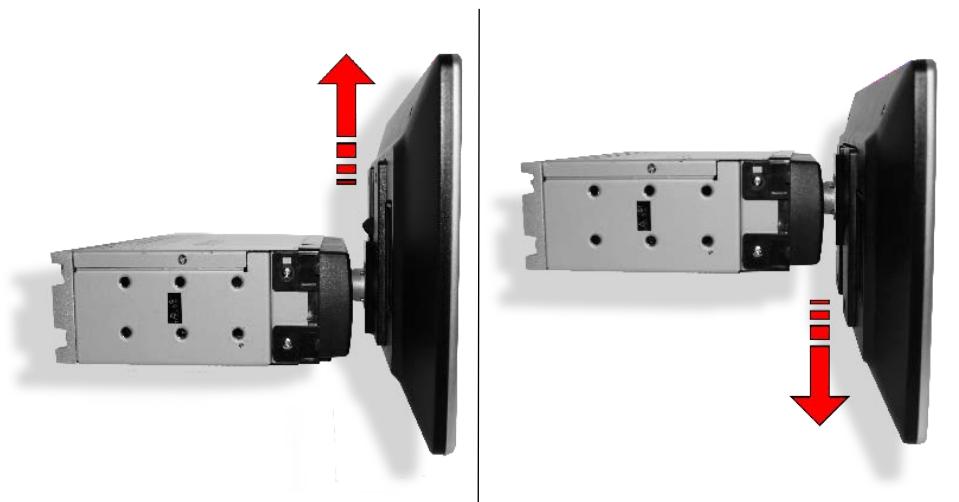

### Réglage vertical

En saisissant fermement les poignées à l'arrière du moniteur et en les tirant vers l'extérieur, vous pouvez relever ou abaisser le moniteur jusqu'à un maximum de 40 mm.

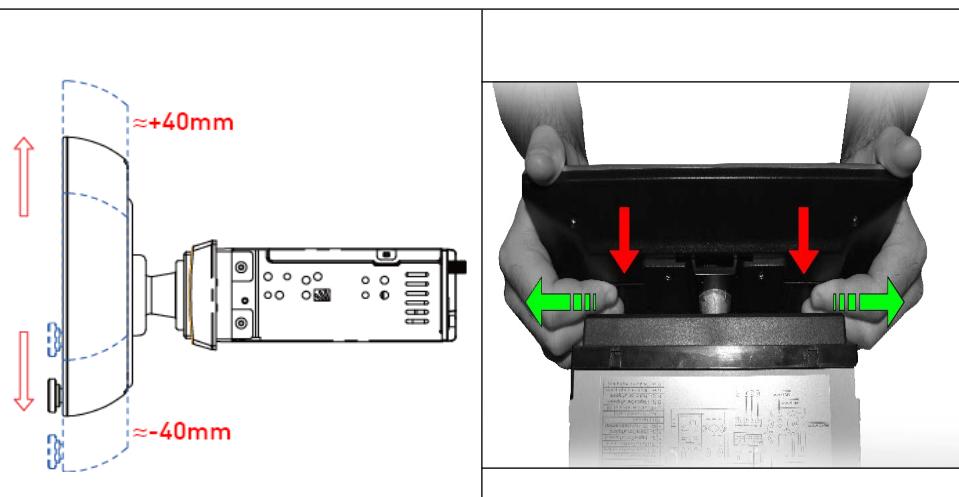

GMA ITALIA s.r.l.

**MACRO M**

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Tel. +39 02 3340 6189

[www.macrom.it](http://www.macrom.it)