

RETROCAMERA WIRELESS

MANUALE UTENTE

CAMW

Retrocamera wireless per KIT7WRB




MACROM

Collegamenti

Antenna Wifi

1. Connettere l'antenna Wifi (A), 2.4Ghz

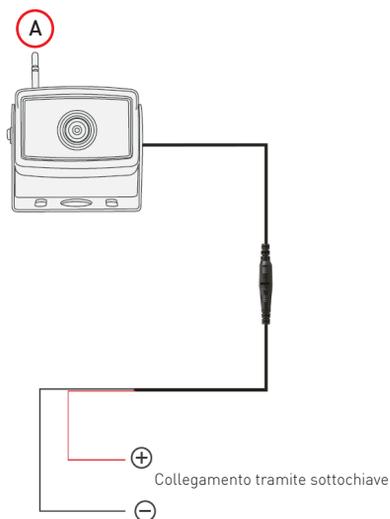

Alimentazione

1. Collegare il cablaggio della telecamera al servizio di accensione del vostro veicolo.

Nota:

Il collegamento diretto permanente al positivo della batteria, a lungo andare potrebbe causare la scarica della batteria del veicolo.

2. Assicuratevi che vi sia un fusibile di protezione da 10 Amper.

Accoppiamento retrocamera

Nota importante

Il modello CAMW è compatibile con il KIT7WRB

Prima di procedere con l'utilizzo si rende necessario abbinare la retrocamera tramite la funzione di accoppiamento presente nelle impostazioni del monitor che sono di seguito rappresentate.

1. Tramite il tasto (CH) seleziona il canale al quale si desidera effettuare il collegamento della telecamera.



2. Accedere al menu e seleziona PAIRING per eseguire l'accoppiamento.
Premere il tasto SEL per confermare la procedura.



3. Il monitor mostra sullo schermo la procedura di accoppiamento tramite "countdown"



4. Al termine sarà visualizzata l'immagine della telecamera precedentemente abbinata.



NOTA:

Se è necessario accoppiare più telecamere, ripetere nuovamente la procedura sopra descritta selezionando il canale corrispondente.

Installazione

Installazione telecamera

Scegliere la posizione della telecamera sul veicolo e prima di praticare i fori nel telaio necessari per il fissaggio del supporto ad U, assicuratevi che non vi siano impedimenti sottostanti come tubi oppure cablaggi elettrici.



Specifiche

Camera

Alimentazione:	DC12V-36V
Sensore	1/3" AHD
Risoluzione.....	1280*720
Angolo di visione	110°[H] 140°[D]
Impermeabilità	IP68
Illuminazione notturna	IR (infra rossi)
Distanza di visione notturna.....	5 metri

Wifi

WiFi Integrata	2.4G wireless
Gamma di rete	2403-2480MHz
Distanza	≤ 200m in campo aperto

Compatibilità

Modelli.....	KIT7WRB
--------------	---------

MACROM

w w w . m a c r o m . i t