

MANUEL D'INSTALLATION

M-DL903DUC

Kit d'installation pour Ducato 250/290

Supports métalliques, façade et capuchon de finition pour Macrom DL903DAB

Modèles compatibles

- Véhicule DUCATO 250-290
- Autoradio multimédia DL903DAB




MACROM

Présentation du produit

Masque assemblé



Composants du masque

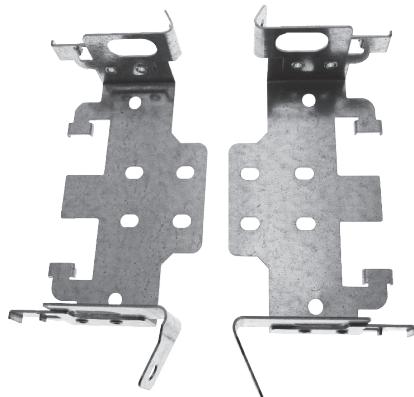

Démontage de l'autoradio d'origine

Si le véhicule est équipé d'un autoradio, retirez le tiroir supérieur, puis l'autoradio à l'aide d'outils en plastique adaptés.




Préparation de l'installation

Retirez les bouches d'aération à l'aide d'outils en plastique adaptés.




Installation du cadre

Retirez les 4 vis indiquées en rouge.

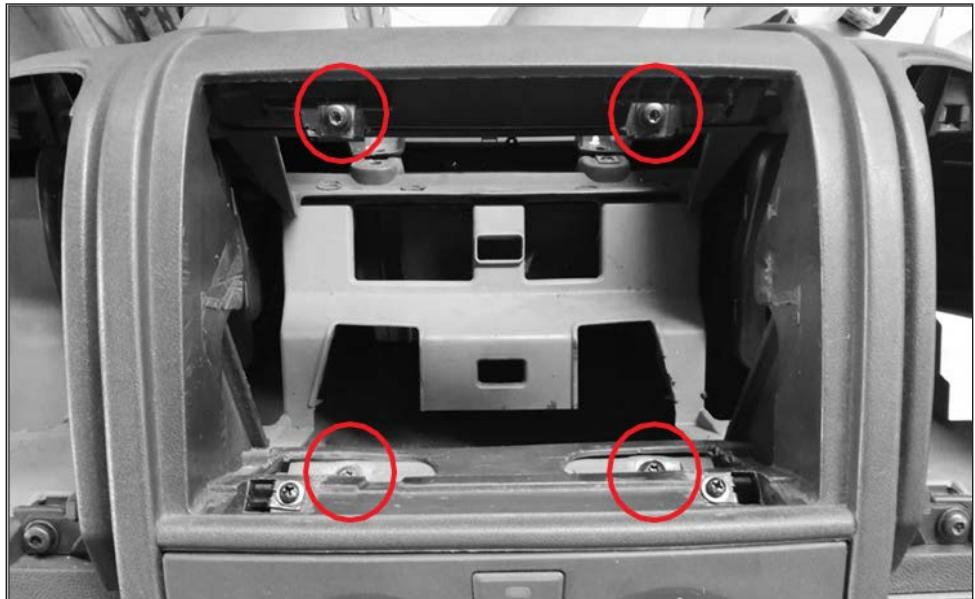


Insérez le cadre dans le compartiment du tableau de bord, puis positionnez les supports en vous assurant qu'ils adhèrent au cadre avec les fentes situées au-dessus des trous de fixation.

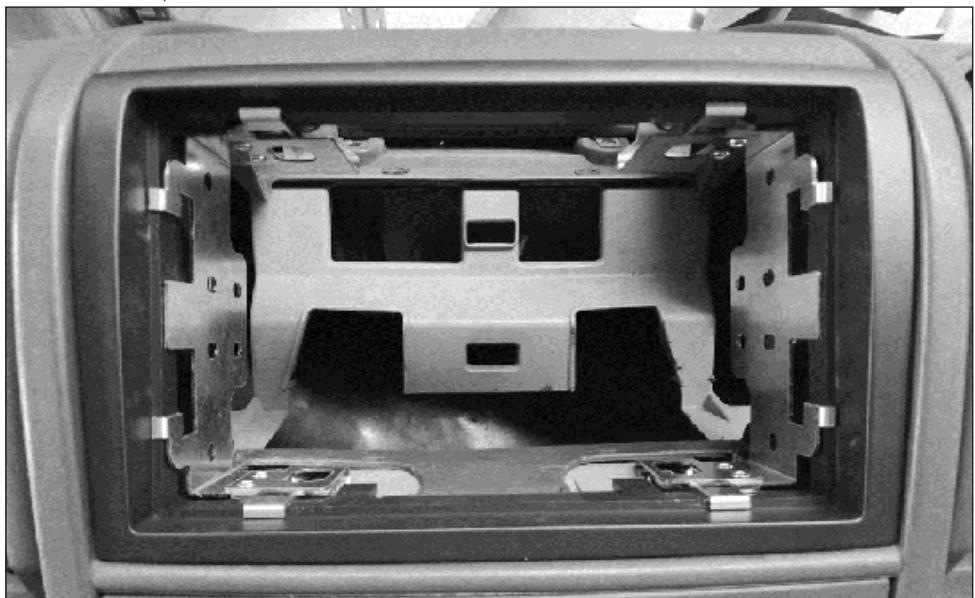


Fixation du support

Remettez en place les 4 vis retirées précédemment.

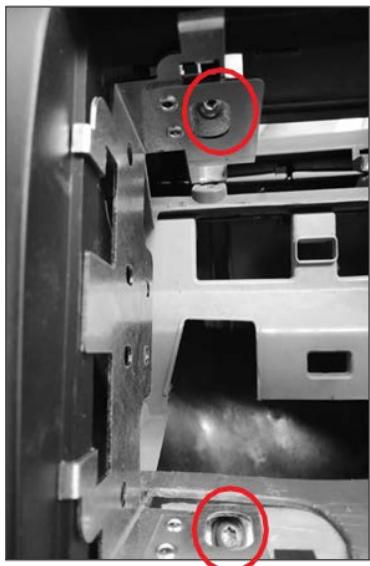

Avant de procéder à la fixation de la radio, placez le capuchon fourni à l'intérieur du cadre, effectuez les connexions et procédez à la fixation définitive.

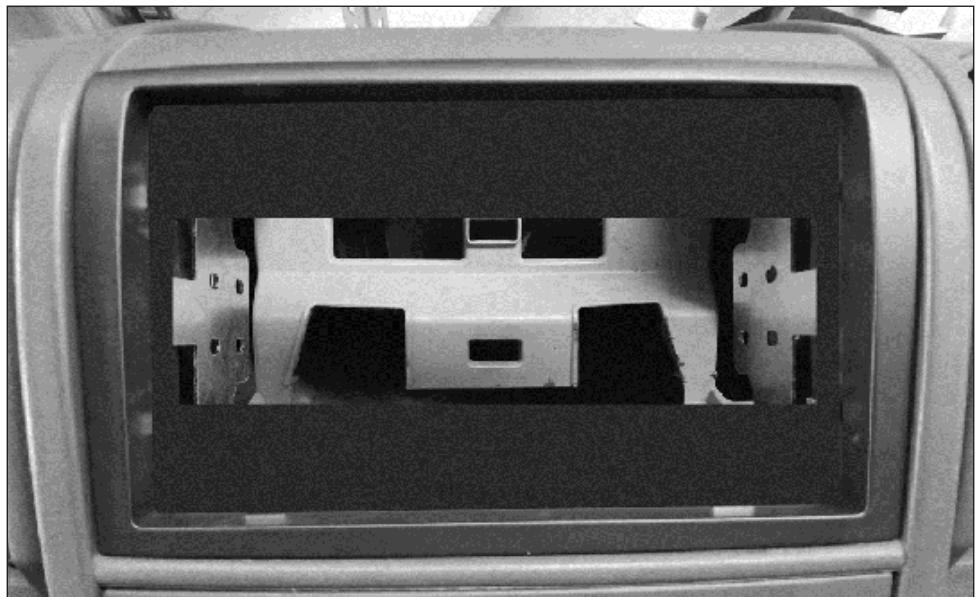


Déconnexion temporaire du moniteur

Avant d'insérer l'unité radio dans le cadre et les supports de montage, déconnectez le moniteur à l'aide des boutons appropriés situés à l'avant de l'unité radio.

Il peut être décroché ultérieurement si nécessaire, après avoir d'abord éteint l'appareil.


Remarque: n'insérez pas l'unité radio dans le cadre avant d'avoir retiré le moniteur.

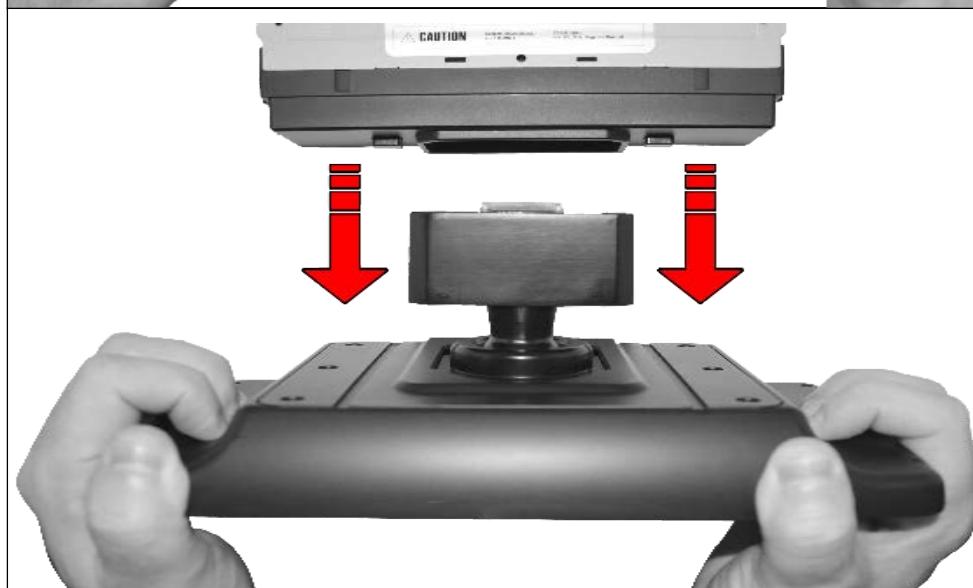

Fixation de l'autoradio

Étapes d'assemblage du kit :

1. Positionnez le cadre et fixez les supports dans le compartiment radio du véhicule.
2. Placez le cache à l'intérieur du cadre.
3. Retirez le panneau d'origine de l'autoradio.
4. Insérez l'autoradio dans le cache et fixez-le à l'aide de vis.

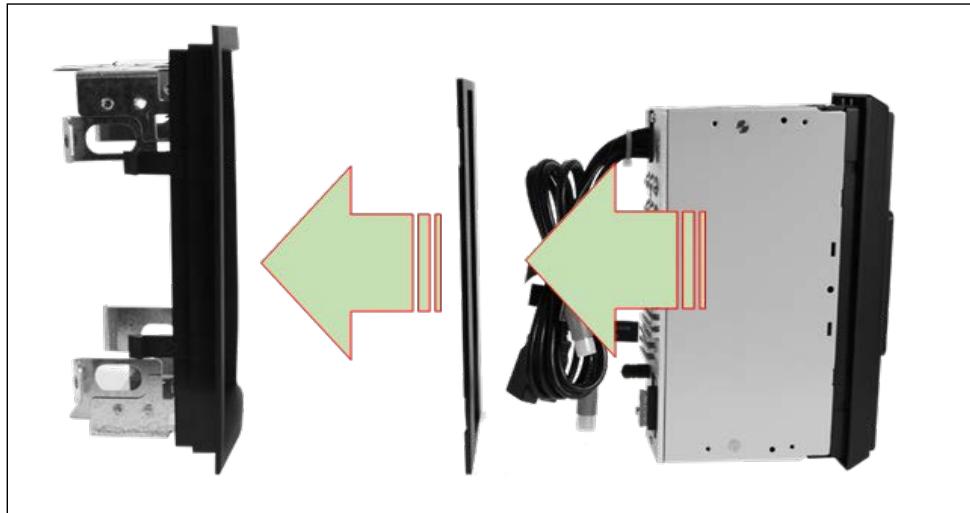


5. Rebranchez le moniteur avec le plus grand soin

Assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées correctement.


Effectuez un contrôle fonctionnel du produit, puis procédez à la fixation de l'autoradio. À l'aide des 4 vis fournies (**boulons + rondelles dentées**), fixez le boîtier de la radio aux supports. Insérez le cadre de finition de la radio et installez le moniteur.

REMARQUE IMPORTANTE: il est essentiel d'utiliser la rondelle dentée pour fixer l'autoradio.

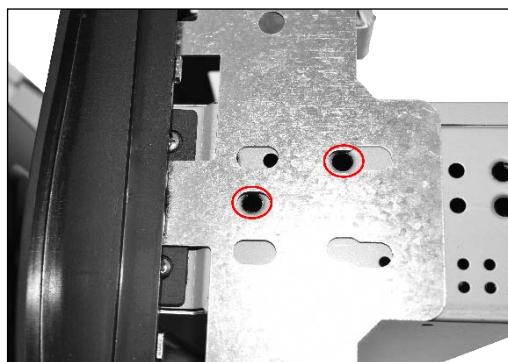


Réglage du moniteur

En plus des fonctionnalités incluses dans le produit, vous pouvez également régler l'inclinaison et la position verticale du moniteur en fonction de vos besoins:

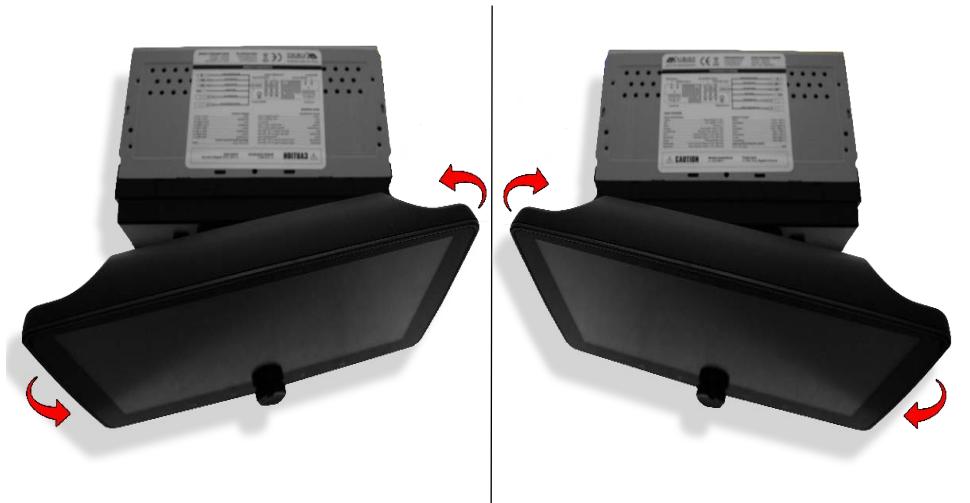


INCLINAISON HORIZONTALE

En saisissant fermement les côtés de l'autoradio et en exerçant une légère pression sur le côté droit ou gauche, vous pouvez incliner le moniteur horizontalement jusqu'à un maximum de 25°.

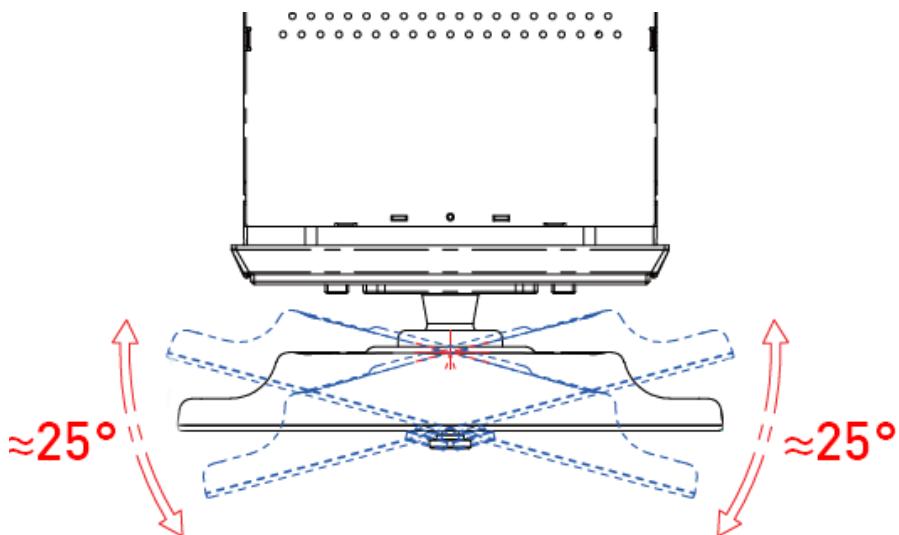


Réglage du moniteur

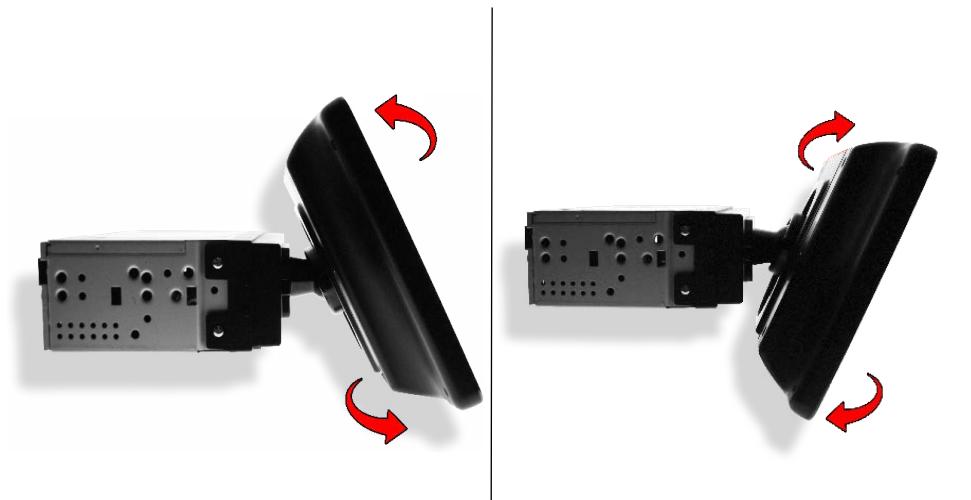


INCLINAISON VERTICALE

En saisissant fermement les côtés de l'autoradio et en exerçant une légère pression sur le haut ou le bas, vous pouvez incliner le moniteur jusqu'à un maximum de 25°.

$\approx 25^\circ$ = $\approx 25^\circ$

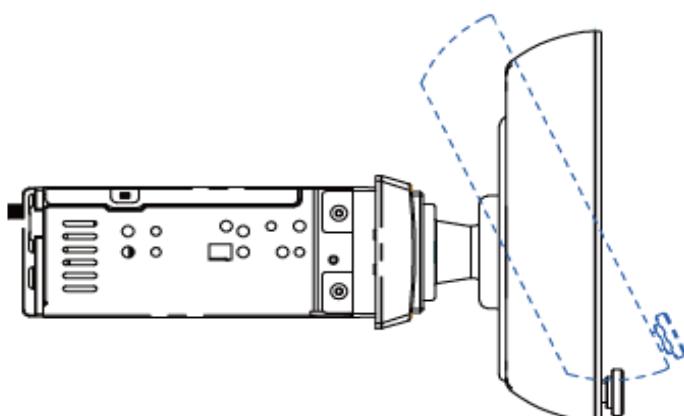


Réglage du moniteur

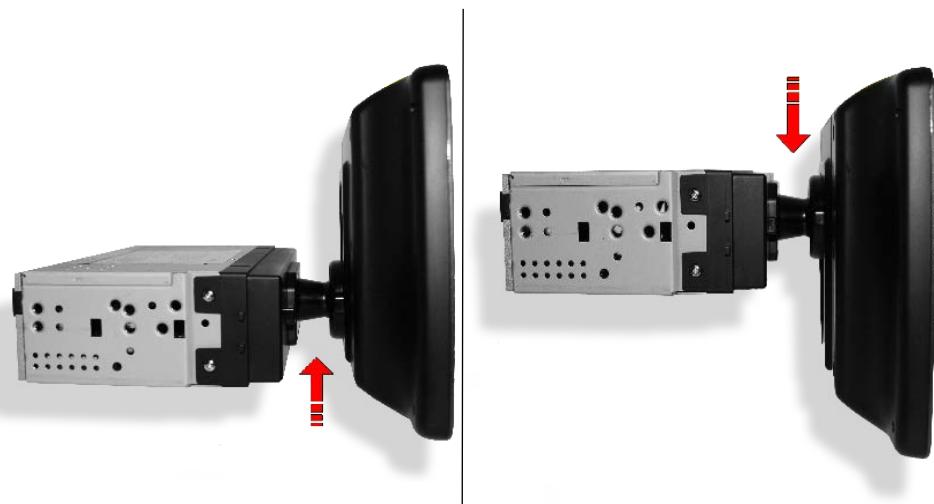

RÉGLAGE VERTICAL

En saisissant fermement les poignées à l'arrière du moniteur et en les tirant vers l'extérieur, vous pouvez relever ou abaisser le moniteur jusqu'à un maximum de 25 mm.

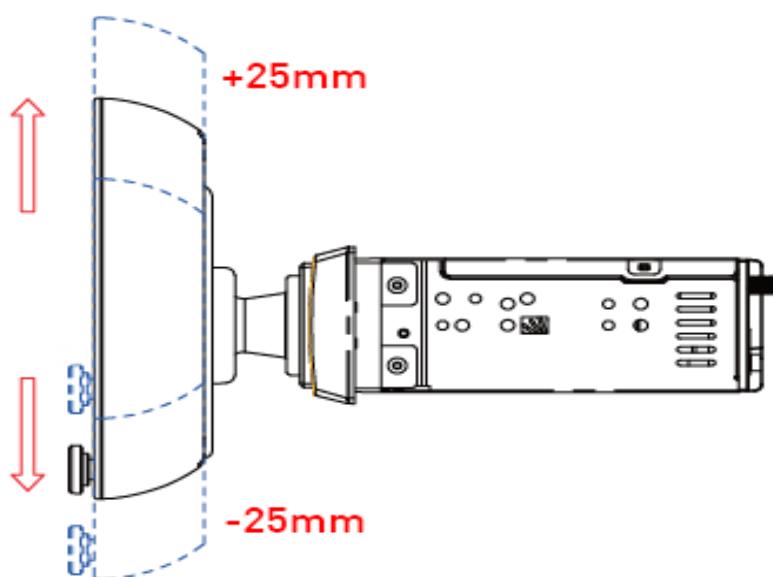

MACRO M

GMA ITALIA s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Tel. +39 02 3340 6189

www.macrom.it