


Kit de instalación de la interfaz de control del volante para:

CITROEN/FIAT

Modelo: Citroen Jumper a partir de 2014 con unidad principal original VP2
Fiat Ducato a partir de 2014 con unidad principal original VP2

Contenido del kit: Adaptador de antena
Cableado para mandos en el volante SWC
Interfaz CANbus SWC
Cableado

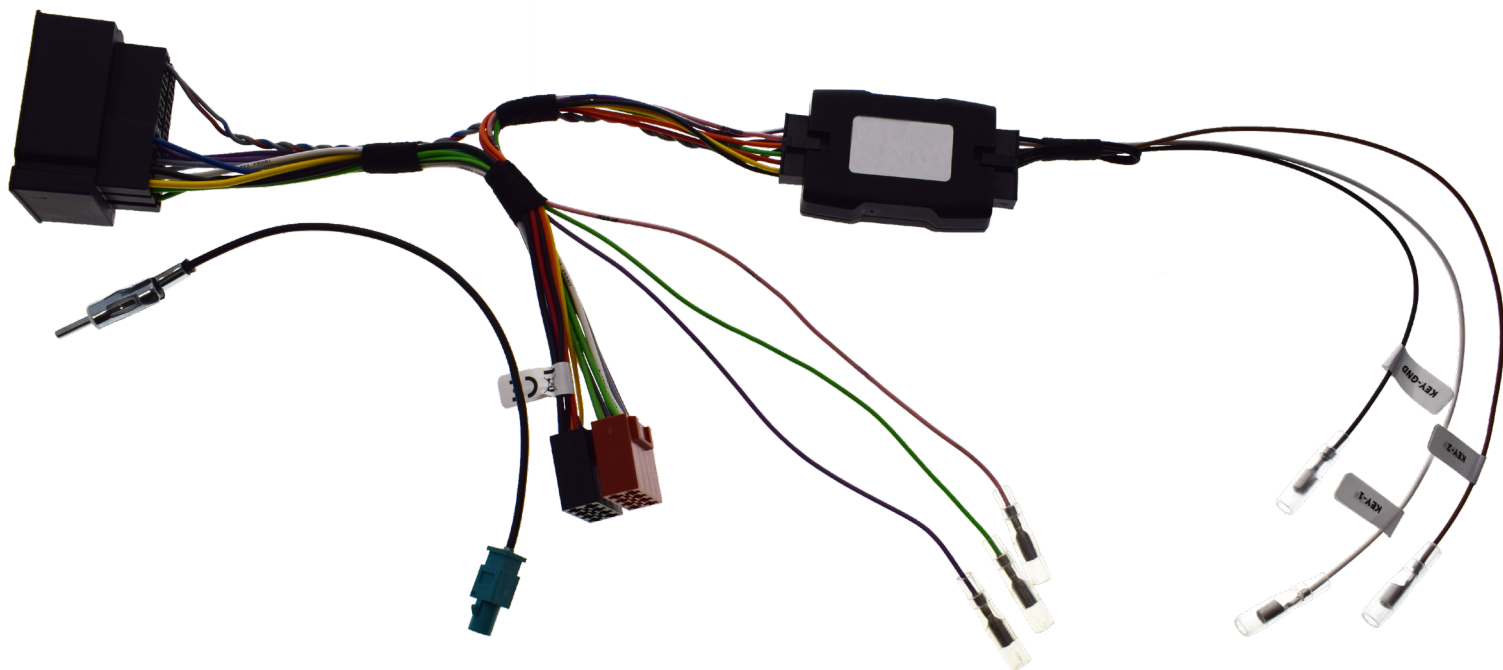


MANUAL DE INSTALACIÓN

347DUC290VP2

- CABLEADO:

¡ATENCIÓN!

Para evitar daños por descargas electrostáticas (ESD), el **CONECTOR PRINCIPAL** debe conectarse antes de conectar los conectores del lado del vehículo.

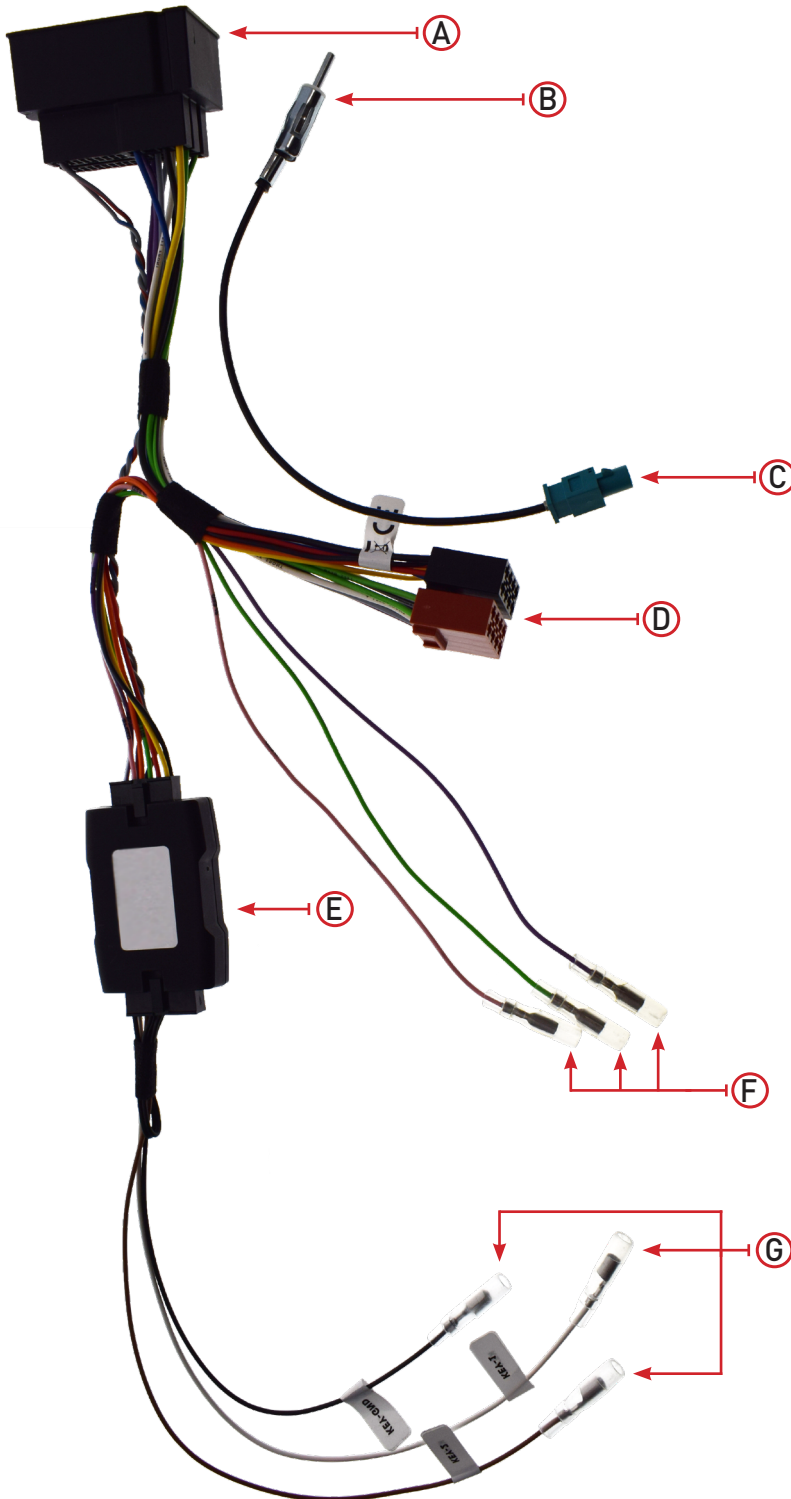

LEYENDA:

- (A) Al conector original del vehículo
- (B) Al conector de la antena de la radio FM
- (C) Al conector de la antena del vehículo
- (D) A los conectores ISO de la radio
- (E) Interfaz CANbus SWC
- (F) Recuperación de servicios
 - Rosa - Cuentakilómetros
 - Verde - Freno de estacionamiento
 - Morado/Blanco - Marcha atrás (Marcha atrás)
- (G) A los conectores SWC de la radio
 - Blanco - **KEY 1**
 - Marrón - **KEY 2**
 - Negro - **KEY GND**

Nota: Estos 3 cables deben conectarse a los correspondientes cableados Macrom situados en la parte trasera de la radio.

- CONFIGURACIÓN DE LOS MANDOS DEL VOLANTE:



Los botones del volante realizan las siguientes funciones (si son compatibles con la radio y el vehículo):

1	Silenciar
2	Volumen +
3	Volumen -
4	Comando de voz
5	Llamada entrante
6	Búsqueda siguiente
7	Búsqueda anterior
8	Colgar

AJUSTES DEL FIAT DUCATO

- CÓMO ACCEDER A LOS MENÚS DE AJUSTES:

Para acceder a los distintos menús de ajustes, siga estos pasos:

1. Encender el cuadro de instrumentos
2. Accionar el freno de mano
3. Pulsar y mantener pulsado el pedal del freno
4. Dejar abierta la puerta del conductor

NOTA: Los puntos 3 y 4 son fundamentales para poder realizar el procedimiento de configuración.

- MANDOS DE CONFIGURACIÓN:



Todos los ajustes se pueden realizar mediante los mandos del volante.

- AJUSTES DEL RELOJ

La hora y la fecha se pueden ajustar introduciendo el año, el mes, el día, las horas y los minutos en el orden indicado.

NOTA: la información sobre el año se muestra en ambos campos de horas y minutos.

	1) Para acceder a los ajustes del reloj, pulse brevemente el botón MUTE.		2) Utilice los botones de búsqueda siguiente y búsqueda anterior para ajustar el año.
	3) Pulse el botón Mute.		4) Utilice los botones de búsqueda siguiente y búsqueda anterior para ajustar el mes.
	5) Pulse el botón Mute.		6) Utilice los botones de búsqueda siguiente y búsqueda anterior para ajustar el día.
	7) Pulse el botón Mute.		8) Utilice los botones de búsqueda siguiente y búsqueda anterior para ajustar la hora.
	9) Pulse el botón Mute.		10) Utilice los botones de búsqueda siguiente y búsqueda anterior para ajustar los minutos.
	11) Pulse el botón MUTE o suelte el pedal del freno / cierre la puerta del conductor.		

- CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

- El idioma del sistema se puede configurar seleccionando una de las siguientes opciones:
 - Neerlandés
 - Inglés
 - Francés
 - Alemán
 - Italiano
 - Polaco
 - Portugués
 - Español
 - Turco

Para configurar el idioma, siga los pasos descritos anteriormente en “Cómo acceder a los menús de configuración” y, a continuación, pulse el botón “Vol +” (véase la figura 1) para desplazarse y seleccionar el idioma deseado.



Figura 1

Suelte el pedal del freno / cierre la puerta del conductor.

- AJUSTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE DISTANCIA

El sistema de medición de distancia se puede configurar eligiendo entre km/h y mph. Para configurar el sistema de medición de distancia, siga los pasos descritos anteriormente en “Cómo acceder a los menús de configuración” y, a continuación, pulse el botón “Vol -” (véase la figura 2) para desplazarse y seleccionar el sistema de medición deseado.



Figura 2

Suelte el pedal del freno / cierre la puerta del conductor.

- AJUSTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

El sistema de medición de temperatura se puede configurar seleccionando entre °C o °F. Para configurar el sistema de medición de temperatura, siga los pasos descritos anteriormente en “Cómo acceder a los menús de configuración” y, a continuación, pulse el botón “Finalizar llamada” (véase la figura 3) para desplazarse y seleccionar el sistema de medición deseado.



Figura 3

Suelte el pedal del freno / cierre la puerta del conductor.

- NOTA IMPORTANTE

Los ajustes de otros accesorios, como la cámara trasera, el cierre de puertas, el sensor de luces, el sensor de lluvia y similares, deben configurarse antes de desmontar la radio original (O.E.M.).

