

Kit di installazione dell'interfaccia di comando del volante per:

CITROEN / FIAT

Modello:	CITROEN: Jumper (con VP2 Unità principale originale)	2014 >
	FIAT: Ducato (con VP2 Unità principale originale)	2014 >

Anno: 2014

Contenuto del kit: Adattatore per antenna
Adattatore radio (*) se incluso
Interfaccia CANBUS SWC
Cablaggio



Le immagini nel manuale di installazione sono solo a scopo dimostrativo e non sono vincolanti per l'installazione del prodotto.

Tutti i lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da un installatore qualificato.


Il produttore/rivenditore non è responsabile per eventuali danni incidentali o indiretti.

12/2021 TUTTI DIRITTI RISERVATI. Modifiche tecniche possibili. Nessuna responsabilità per errori di stampa.
Rev.00 10/2024

MANUALE D'INSTALLAZIONE

347DUC290VP2

- CABLAGGIO:

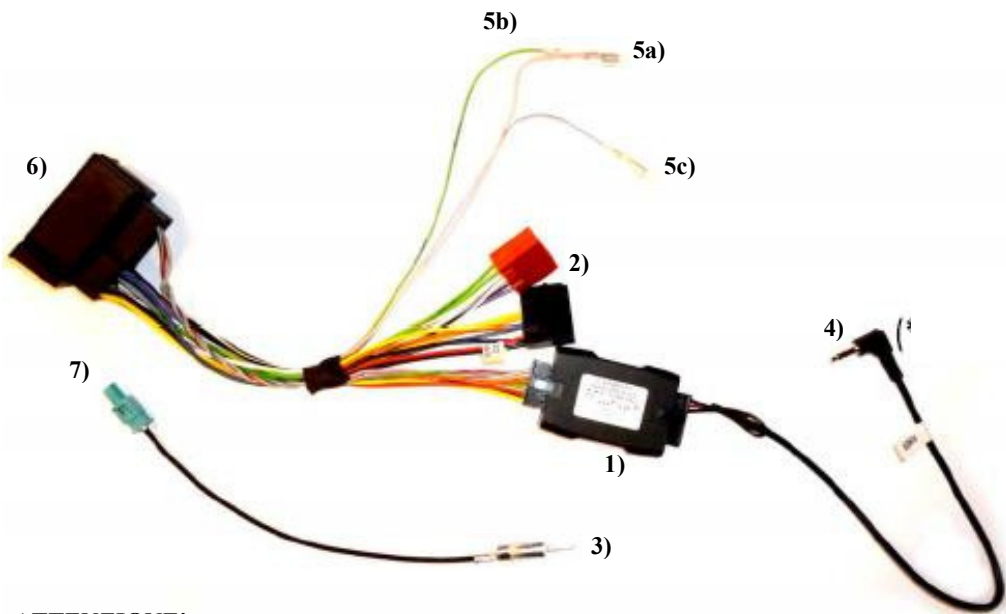

ATTENZIONE!

Per evitare danni da scariche elettrostatiche (ESD), il CONNETTORE PRINCIPALE deve essere collegato prima di collegare i connettori sul lato del veicolo.

1) Interfaccia CANBUS SWC

Collegare i cavi al lato radio come segue:

- 2) AI CONNETTORI ISO (alloggiamenti neri e rossi)
- 3) A CONNETTORE ANTENNA RADIO
- 4) A PRESA REMOTA CABLATA (NOTA: non collegare alla presa del microfono)
- 5) A OUTPUT SERVIZI (se necessario):


- 5a) Rosa - Odometro
- 5b) Verde - Freno di stazionamento
- 5c) Viola / Bianco - Retromarcia

Collegare i cavi sul lato del veicolo come segue:

- 6) AL CONNETTORE DEL VEICOLO
- 7) AL CONNETTORE DELL'ANTENNA DEL VEICOLO

- Impostazioni del sistema di misurazione della temperatura

Il sistema di misurazione della temperatura può essere impostato scegliendo tra °C o °F. Per impostare il sistema di misurazione della temperatura, eseguire le operazioni descritte sopra in “Come accedere ai menu delle impostazioni”, quindi premere il pulsante “Termina chiamata” (*) per scorrere e selezionare il sistema di misura desiderato.

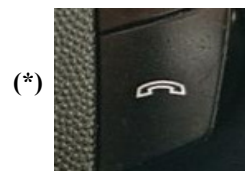

Rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.

- NOTA IMPORTANTE

Le impostazioni di altri accessori, come telecamera posteriore, chiusura porte, sensore fari, sensore pioggia e simili, devono essere configurate prima di rimuovere l'autoradio originale (O.E.M.).

- Impostazioni lingua

La lingua del sistema può essere impostata scegliendo una delle seguenti opzioni:

- Olandese
- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Polacco
- Portoghese
- Spagnolo
- Turco

Per impostare la lingua, eseguire le operazioni descritte sopra in “Come accedere ai menu di impostazione”, quindi premere il pulsante ‘Vol +’ (*) per scorrere e selezionare la lingua desiderata.



Rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.

- Impostazioni sistema di misura della distanza

Il sistema di misurazione della distanza può essere impostato scegliendo tra km/h e mph. Per impostare il sistema di misurazione della distanza, eseguire le operazioni descritte sopra in “Come accedere ai menu di impostazione”, quindi premere il pulsante ‘Vol -’ (*) per scorrere e selezionare il sistema di misurazione desiderato.



Rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.

- CONFIGURAZIONE DEI COMANDI AL VOLANTE:



I pulsanti di comando al volante svolgono le seguenti funzioni (se supportate dall'autoradio e dal veicolo):

- 1) Mute
- 2) Comando vocale
- 3) Volume +
- 4) Volume -
- 5) Chiamata in ingresso
- 6) Chiusura chiamata
- 7) Ricerca successiva
- 8) Ricerca precedente

IMPOSTAZIONI FIAT DUCATO

- COME ACCEDERE AI MENU DELLE IMPOSTAZIONI:

Per accedere ai diversi menu delle impostazioni, eseguire tutte le seguenti operazioni:

1. Accendere il quadro strumenti
2. Tirare il freno a mano
3. Premere e tenere premuto il pedale del freno
4. Lasciare aperta la portiera del conducente

NOTA: i punti 3 e 4 sono fondamentali per poter eseguire la procedura di configurazione

- COMANDI DI CONFIGURAZIONE:



Tutte le impostazioni possono essere effettuate tramite i comandi al volante.

- Impostazioni dell'orologio

Ora/data possono essere impostate inserendo anno, mese, giorno, ore e minuti nella sequenza indicata.


NOTA: le informazioni sull'anno vengono visualizzate in entrambi i campi ore/minuti.



1) Per accedere alle impostazioni dell'orologio, premere brevemente il pulsante MUTE.



2) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare l'anno.



3) Premere il pulsante Mute.




4) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare il mese.



5) Premere il pulsante Mute.




6) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare il giorno.



7) Premere il pulsante Mute.




8) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare l'ora.



9) Premere il pulsante Mute.



10) Usare i pulsanti Ricerca successiva e Ricerca precedente per impostare i minuti.

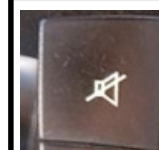

11) Premere il pulsante MUTE oppure rilasciare il pedale del freno / chiudere la portiera del conducente.